



Blueair Classic 400 series

User Manual | Benutzerhandbuch | Manual de usuario |
Guide d'utilisation | Instrukcja obsługi |
Användarmanual | Brugervejledning | Käyttöohje |
Bruksanvisning | الفئات | راهنمای کاربری | دليل المستخدم

English | Deutsch | Español | Français | Polski | Svenska | Dansk | Suomi | Norsk | فارسی | عربي

Before using Blueair Classic 400 series, please read this user manual carefully.

Note:

There may be local variations of this model.

Contents

General	4
Overview of unit	5
Adjusting fan (air flow) speed	5
Safety information	6
Placing the unit	8
Getting started	8
Control panel and touch buttons	9
Blueair Friend mobile app settings	10
Filters	11
Changing the filters	12
Care and Maintenance	13
Classic 480i/490i/405 technical specifications	14

General

Blueair 400 series


Blueair 400 series air purifiers are Wi-Fi enabled and are available in two models. The 480i/490i models have built-in sensors for PM2.5, VOC, temperature/humidity, and the 405 models with no built-in sensors.

Adjustments to the air purifiers can be made manually anywhere and at any time, either via the touch buttons on the control panel located under the flip-up lid, or remotely via the Blueair Friend™ mobile app.


The air purifier can also be automatically regulated based on the air quality readings from the built-in sensors (480i/490i), or the optional external air quality monitor Blueair Aware™ (405)

For more information on how to use your air purifier together with the Blueair Aware air quality monitor, please see the Blueair Aware owner's manual and the support information.


480i/490i model

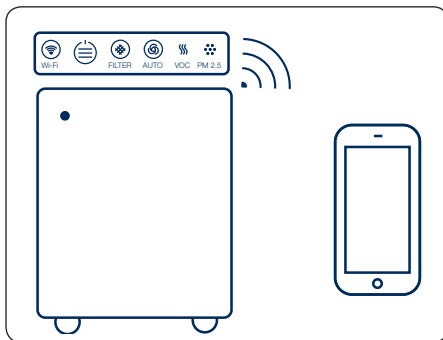

405 model

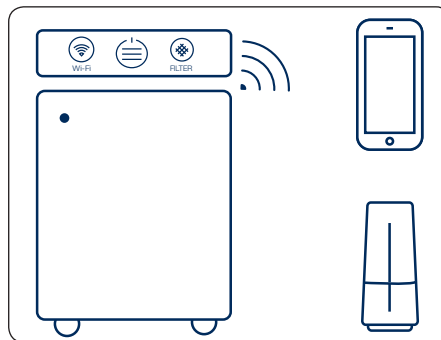

Overview of unit

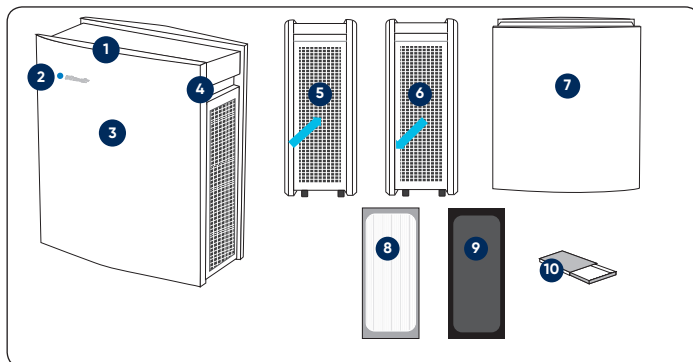

1. Control panel
2. Blue LED
3. Front cover
4. Handle
5. Air inlet (right side)
6. Air outlet (left side)
7. Back cover
8. Particle filter, or
9. Smokestop™ filter
10. Welcome kit
 - welcome card
 - user manual

Adjusting fan (air flow) speed

Please refer to the table below to see the different options available for controlling your air purifier.

Control options	480i/490i	405
Manual control via touch buttons on control panel	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> Min Speed 1 Speed 2 Max Speed 3 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> Min Speed 1 Speed 2 Max Speed 3 </div>
Remotely via the Blueair Friend mobile app.		
Automode based on air quality readings from the built in sensors. This function may be activated either via the touch button on the control panel or via the Blueair Friend mobile app.		
Automode based on air quality readings from the external air quality monitor Blueair Aware. This function is activated via the Blueair Friend mobile app.		

Maximum speed is recommended for fast initial cleaning, during the day or when the air is heavily polluted. Minimum speed is recommended for nighttime use.

Safety information

The Blueair 405 and 480i/490i air purifiers are electrical appliances. Please read the safety instructions before use and take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

The Blueair Limited Warranty applies only if the unit is used according to these instructions.



WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

General



- **WARNING:** To avoid a hazard, a damaged supply cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- Use the grounded power cable provided with your Blueair air purifier unit to plug directly into an appropriate, grounded electrical outlet. (Refer to the rating label on your unit)
- Do not alter the plug in any way.

Intended use



- **CAUTION:** Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

  FCC ID: 2AEX3-4XXZ-CC
IC: 20267-405

Placing the unit



Place the unit in a location where air can circulate freely in, out and around the unit.



Do not place the unit closer than 4" (10 cm) from another object.



Do not place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.



Do not place the unit near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens.



Do not place the unit near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms where it may come into contact with water.



Do not place the unit outdoors



Getting started

Connecting your air purifier – 480i/490i and 405

Follow the instructions below to connect your air purifier to your Blueair Friend mobile app. You can then enable remote control.

Step 1

Plug the fixed power cable into a grounded wall outlet. If you have a unit with a removable power cable, then plug the cable firmly and completely into the recessed power cable socket located at the bottom of the unit before plugging the other end of the power cable into a grounded wall outlet.

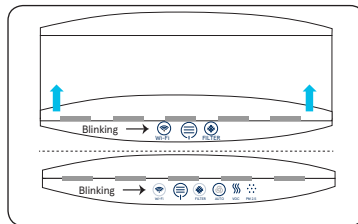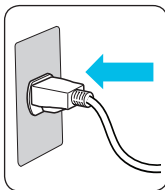

Open the flip-up lid and press the airflow speed touch button. When the Wi-Fi symbol starts to blink, the air purifier can be paired with the Blueair Friend mobile app.

Step 2

Download the Blueair Friend mobile app to your smartphone from your app store (Apple App Store or Google Play).

Step 3

Connect your unit to your Blueair Friend mobile app. Start the app and follow the instructions.

After connecting your air purifier to the Blueair Friend mobile app, you can use the app to control the unit remotely and adjust settings.

Control panel and touch buttons

The control panel and touch buttons are located under the flip-up lid (see Step 2 “Starting up the unit”). A grey circle around a touch button indicates that it is inactive. When the unit is turned on, all touch buttons except the air flow speed control button, dim down after 20 seconds. Tap the control panel and the touch buttons will light up again.

Classic 405 control panel touch buttons



Wi-Fi
Status grey - OFF (no Wi-Fi)



Status “blinking” - no connection.
Wi-Fi ready to be connected.



Status grey and blue
Wi-Fi connected



Air flow speed control
Status grey - OFF



Status blue and all bars are grey -
the power cable is plugged in.



Status 1 blue bar - minimum speed



Status 2 blue bars - medium speed



Status 3 blue bars - maximum speed



Filter
Status grey and blue -no replacement
filter currently needed.



Status orange - replace filter and
reset by pressing down for 5 seconds.

Classic 480i/490i control panel touch buttons



VOC indicator

Status blue - from excellent to moderate pollution levels
Status orange - from slight to high pollution levels

See Blueair Friend mobile app for further information regarding pollution and threshold levels



Auto speed

Status circle blue - unit is on
Status symbol grey - Auto speed OFF
Status symbol blue - Auto speed ON



PM2.5 indicator

Status blue - from excellent to moderate pollution levels.
Status orange - from slight to high pollution levels

Blueair Friend mobile app settings

Please note that you must first add your air purifier unit to the Blueair Friend mobile app before you can control the following settings via the app:



Adjust airflow speed

Changes the fan speed between speed 1, 2 and 3.



Adjust LED intensity

Changes the LED intensity for those lamps that are visible.



Child lock

Regulates your ability to control the air purifier unit via the control panel on the unit.



Auto mode

Automatically controls the fan speed based on readings either from the built-in sensors ("i" models only), or from the external air quality monitor Blueair Aware.



Night mode

Allows the activation/deactivation of certain settings at specific times.

Filters

General information

The unit is delivered with one HEPASilent™ filter already installed.

Particle filters remove:



PM2.5



Dust



Mold



Bacteria/
Virus



Pollen



Dust mites



Pet dander

Carbon based filters remove all the above pollutants, plus:



VOC



Smoke



Cooking
odors



Chemicals

IMPORTANT! Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your unit and to qualify for full warranty coverage.

Filter checklist

To make it easy to find the right filter in the future, please fill in the customer record below and keep this user manual for reference. The model number and serial number of this product can be found on the rating label on the bottom of the unit.

Model number _____ Retailer's name _____

Serial number _____ Retailer's address _____

Date of purchase _____ Telephone number _____

Blueair filter subscription program

This convenient service is available in some countries – contact your local Blueair retailer to find out if you can join.


IMPORTANT!

Always turn off and disconnect the unit from the supply mains before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

Changing the filters


Step 1

Open the back door.

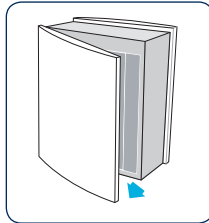


Step 2

Slide out the filter.

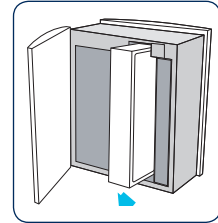


Step 3

Vacuum inside the unit with a soft brush attachment.

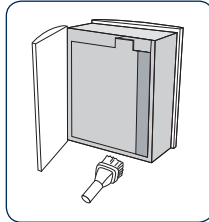


Step 4

Slide the replacement Blueair filter back into the unit.

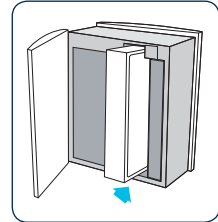

Step 5

Close the back door, plug in the unit and turn on. The unit is now ready for use.

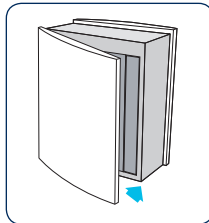

Status orange - replace filter and reset by pressing down for 5 seconds.

Care and maintenance

We recommend routine cleaning in order to keep your unit in top condition.

When changing filters

1. Wipe clean the underside of the lid after removal.
2. Vacuum the air inlet grille from the inside using a soft brush and/or other suitable attachment.
3. Vacuum the small air inlets with a soft brush attachment.

General

1. Wipe the exterior of the unit with a soft, clean, damp cloth.
2. Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive material as these agents may damage the surface.
3. Do not allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings. This may cause electric shock or damage the unit.
4. Do not try to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions on your Blueair unit yourself. Contact your local dealer or Blueair for warranty information.

Environment protection:

Let's protect the environment!

Our products and packaging are sustainably designed and made from recyclable materials. Do not discard the filter or the product with household waste. Bring it to the nearest official waste recycling service.




Help and support

If you have questions about Blueair Classic series, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Warranty information

The Blueair Limited Warranty applies only if the unit is used according to the instructions in this manual.

Classic 480i/490i/405 technical specifications*

CADR (cfm)**:	Smoke	Dust	Pollen
	 280	 300	 300
Room size	434 sq.ft. (40 m ²)		
Air Changes per Hour ***	5		
Airflow (Speed 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Size (HxWxD):	23 x 20 x 11 in. (590 x 500 x 275 mm)		
Product weight:	33 lbs (15 kg)		
Energy consumption (Speed 1-2-3)****	15-25-90 W		
Sound pressure levels (Speed 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Filter replacement indicator	Yes		
Speed control options	480i/490i 405	1-2-3, non-touch, smartphone (Automode) 1-2-3, non-touch, smartphone	
Air quality sensors	480i/490i 405	Built-in sensors for VOC, PM2.5, temperature and humidity No sensors - optional use with Blueair Aware	

The entire unit can be recycled.

External network issues affecting the product performance are beyond the control of Blueair. Please contact your Internet service provider for assistance.

- * Specifications based on U.S. models (120 VAC, 60 Hz with particle filter)
- ** The CADR indicates how much filtered air is delivered (airflow) by the air purifier operating at the highest setting, and how well the system removes tobacco smoke, dust and pollen pollutants from the air (efficiency). Tests are performed in accordance with ANSI/AHAM AC-1. The maximum possible CADR ratings according to this standard are: Tobacco Smoke: 450 cfm. / Dust: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.
- *** Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming 8-foot (2.4 m) ceilings. For smaller rooms, the air changes per hour will increase.
- **** The available electrical power voltage and frequency affects the power consumption of the unit. The power consumption might therefore be different from the stated value.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anwendung des Blueair Classic der Serie 400 sorgfältig durch.

Hinweis:

Die Version dieser Modelle kann je nach Region in unterschiedlich sein.

Inhalt

Allgemeine Hinweise	16
Übersicht über das Gerät	17
Einstellen der Lüftergeschwindigkeit (Luftdurchsatz)	17
Sicherheitsinformationen	18
Aufstellungsort	19
Erste Schritte	19
Bedienfeld und Berührungsschalter	20
Einstellungen für die mobile App Blueair Friend	21
Filter	22
Wechseln der Filter	23
Pflege und Wartung	24
Technische Daten: Classic 480i/490i/405	25


Allgemeine Hinweise

Blueair Serie 400

Blueair Luftreiniger der Serie 400 sind WLAN-fähig und in zwei Modellen erhältlich. Die Modelle 480i/490i sind mit eingebauten Sensoren für PM2.5, VOC, Temperatur/Luftfeuchtigkeit ausgestattet. Die Modelle 405 verfügen über keine eingebauten Sensoren.

Über die Berührungsschalter unter dem Klappdeckel auf dem Bedienfeld bzw. über die mobile App Blueair Friend™ lassen sich die Einstellungen der Luftreiniger jederzeit manuell bzw. aus der Ferne ändern.


Modelle 480i/490i

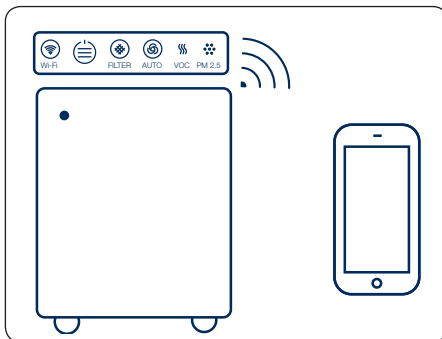


Der Luftreiniger kann auf Basis der Luftgütemessungen der eingebauten Sensoren (480i/490i) oder über den optionalen externen Luftgütemesser Blueair Aware™ (405) auch automatisch geregelt werden.

Das Handbuch und die Supportinformationen für Blueair Aware enthalten weitere Informationen zur Anwendung des Luftreinigers in Kombination mit dem Luftgütemesser Blueair Aware.

Modelle 405

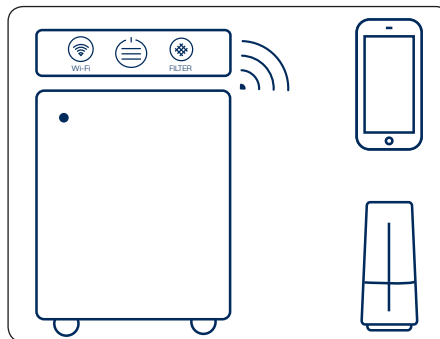

Übersicht über das Gerät

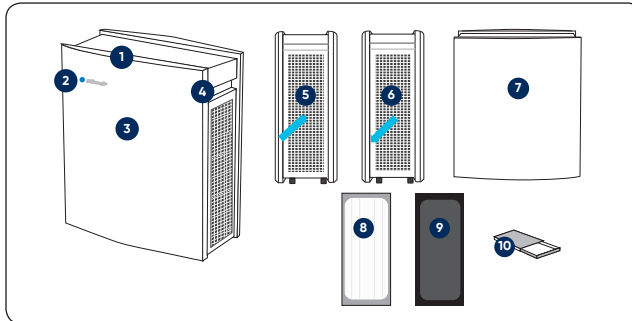

1. Bedienfeld
2. Blaue LED-Anzeige
3. Abdeckung vorne
4. Griff
5. Lufteinlass (rechte Seite)
6. Luftaustritt (linke Seite)
7. Rückseitige Abdeckung
8. Partikelfilter oder
Smokestop™ Filter
9. Zubehör
- Begrüßungsmittelung
- Bedienungsanleitung

Einstellen der Lüftergeschwindigkeit (Luftdurchsatz)

In der nachstehenden Tabelle sind die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten des Luftreinigers aufgeführt

Steuerungsmöglichkeiten	480i/490i	405
Manuelle Steuerung über Berührungsschalter auf Bedienfeld		
Aus der Ferne über die mobile App Blueair Friend		
Automatischer Modus auf Basis der Luftgütemessungen der eingebauten Sensoren. Diese Funktion ist entweder über die Berührungsschalter auf dem Bedienfeld oder über die mobile App Blueair Friend zu aktivieren.		
Automatischer Modus auf Basis der Luftgütemessungen des externen Luftgütemessers Blueair Aware. Diese Funktion ist über die mobile App Blueair Friend zu aktivieren.		

Zur ersten Reinigung, im Tagesbetrieb oder bei starker Luftverschmutzung wird die höchste Stufe empfohlen. Die niedrigste Stufe wird für den Nachtbetrieb empfohlen.

Sicherheitsbestimmungen

Bei den Luftreinigern Blueair 405 und 480i/490i handelt es sich um Elektrogeräte. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme durch und treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen, um Brandgefahr, elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden.

Die eingeschränkte Blueair-Garantie gilt nur, wenn das Gerät entsprechend dieser Anweisungen verwendet wird.



WARNUNG: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Fortbestehen zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die die bei Fortbestehen zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Allgemeine Hinweise



- **WARNUNG:** Aus Sicherheitsgründen ist ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einer Servicestelle oder einer entsprechenden Fachkraft zu ersetzen.
- Schließen Sie den Blueair Luftreiniger mit dem mitgelieferten geerdeten Netzkabel direkt an eine geeignete geerdete Steckdose an. (Beachten Sie die Angaben zur Spannung auf Ihrem Gerät)
- Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Netzstecker vor.

Vorgesehener Zweck



- **ACHTUNG: Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.**
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, es sei denn, dass diese Personen angemessen beaufsichtigt werden oder eine entsprechende Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person erhalten.

Aufstellungsort



Geeignet zur Aufstellung: an einem Ort, wo die Luft ungehindert angesogen und abgegeben und frei zirkulieren kann



Ungeeignet zur Aufstellung: in einem Abstand von weniger als 10 cm von einem anderen Gegenstand.



Do not place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.



Ungeeignet zur Aufstellung: in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Radiatoren, Herd oder Ofen.



Ungeeignet zur Aufstellung: in der Nähe von Nassbereichen, z. B. Badezimmer oder Waschküche, wo das Gerät mit Wasser in Kontakt kommen kann.



Ungeeignet zur Aufstellung: Außenbereiche.



Vorbereitung

Luftreiniger verbinden – 480i/490i und 405

Verbinden Sie den Luftreiniger gemäß der nachfolgenden Anleitung mit der mobilen App Blueair Friend. Die Steuerung aus der Ferne ist nun möglich.

Schritt 1

Klappen Sie den Deckel hoch und drücken Sie den Berührungsschalter für die Luftdurchsatzgeschwindigkeit. Wenn das WLAN-Symbol blinkt, kann der Luftreiniger mit der mobilen App Blueair Friend gekoppelt werden.

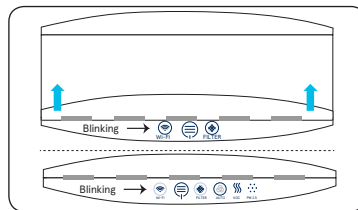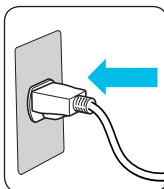

Klappen Sie den Deckel hoch und drücken Sie den Berührungsschalter für die Luftdurchsatzgeschwindigkeit. Wenn das WLAN-Symbol blinkt, kann der Luftreiniger mit der mobilen App Blueair Friend gekoppelt werden.

Schritt 2

Laden Sie die mobile App Blueair Friend von Ihrem App-Store (Apple App Store oder Google Play) auf Ihr Smartphone herunter.

Schritt 3

Verbinden Sie Ihr Gerät mit der mobilen App Blueair Friend. Starten Sie die App und führen Sie die Anweisungen durch. Nachdem Sie den Luftreiniger mit der mobilen App Blueair Friend verbunden haben, können Sie mithilfe der App das Gerät aus der Ferne bedienen und Einstellungen verändern.

Bedienfeld und Berührungsschalter

Das Bedienfeld und die Berührungsschalter befinden sich unter dem Klappdeckel (siehe Schritt 2 „Inbetriebnahme des Luftreinigers“). Der graue Kreis um einen Berührungsschalter zeigt an, dass er nicht aktiviert ist. 20 Sekunden nach Einschalten des Geräts werden alle Berührungstasten auf herunter gedimmt (mit Ausnahme der Airflow-Geschwindigkeitskontrolle). Wenn Sie das Bedienfeld berühren, leuchten die Berührungstasten wieder

Berührungsschalter auf dem Bedienfeld des Classic 405



WLAN
grau – AUS (kein WLAN)



blinkt – keine Verbindung
WLAN-Verbindung möglich



grau und blau
WLAN-Verbindung



**Steuerung der Luftdurchsatz-
geschwindigkeit**
grau – AUS



Status ist blau und alle Balken sind
grau –
das Netzkabel ist eingesteckt



1 blauer Balken – niedrigste Stufe



2 blaue Balken – mittlere Stufe



3 blaue Balken – höchste Stufe



Filter
grau und blau – kein neuer Filter nötig



orange – Filter wechseln und neu
starten, Schalter hierzu 5 Sekunden
gedrückt halten.

Berührungsschalter auf dem Bedienfeld des Classic 480i/490i



VOC-Anzeige

blau – Verschmutzungsgrad von „niedrig“ bis „mäßig“
orange – Verschmutzungsgrad von „leicht“ bis „hoch“



Autom. Geschwindigkeitsregelung

blauer Kreis – Gerät eingeschaltet
graues Symbol – autom.
Geschwindigkeit AUS
blaues Symbol – autom.
Geschwindigkeit EIN



PM2.5-Anzeige

blau – Verschmutzungsgrad von „niedrig“ bis „mäßig“
orange – Verschmutzungsgrad von „leicht“ bis „hoch“

Genauere Informationen zu Luftverschmutzung und Grenzwerten finden Sie in der Blueair Friend-App.

Einstellungen für die mobile App Blueair Friend

Bitte beachten Sie, dass Sie den Luftreiniger zuerst der mobilen App Blueair Friend hinzufügen müssen, bevor Sie die folgenden Einstellungen per App steuern können:



Luftdurchsatzgeschwindigkeit einstellen

Ändern der Lüftergeschwindigkeit zwischen den Stufen 1, 2 und 3.



LED-Intensität einstellen

Ändern der LED-Intensität der sichtbaren Leuchten.



Kindersicherung

Ändern der Steuerungsmöglichkeiten des Luftreinigers über das Bedienfeld auf dem Gerät.



Automatischer Betrieb

Automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeit auf Basis der Messungen der eingebauten Sensoren (nur „i-Modelle“) oder des externen Luftgütemessers Blueair Aware.



Nachtbetrieb

Ermöglicht das Einschalten/Ausschalten bestimmter Einstellungen zu festgelegten Zeiten.

Filter

Allgemeine Informationen

Dieses Gerät wird mit einem bereits installierten HEPASilent™-Filter geliefert.

Partikelfilter entfernen:



PM2.5



Staub



Schimmel



Bakterien/
Viren



Pollen



Hausstaub-
milben



Haustierpartikel

Aktivkohlefilter entfernen alle oben aufgeführten Schadstoffe sowie:



VOC (flüchtige
organische
Verbindungen)



Tabakrauch



Koch-
gerüche



Chemikalien

WICHTIG! Verwenden Sie nur Originalfilter der Marke Blueair, um die Funktion des Geräts zu gewährleisten und den vollen Garantiumfang zu erhalten.

Filter-Checkliste

Bitte vermerken Sie nachstehend Ihre Kundendaten und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie immer wissen, welcher Filter für Ihr Modell zu verwenden ist. Die Modellnummer und die Seriennummer dieses Produkts befinden sich auf der Unterseite des Gerätes.

Modellnummer _____ Name des Händlers _____

Seriennummer _____ Adresse des Händlers _____

Kaufdatum _____ Telefonnummer _____

Bestellprogramm für Blueair-Filter

Dieser praktische Service ist in bestimmten Ländern verfügbar – der Blueair-Händler in Ihrer Nähe teilt Ihnen gerne mit, ob Sie sich anmelden können.


WICHTIG!

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Filter wechseln oder Reinigungs- oder Wartungsschritte durchführen..

Wechseln der Filter


Schritt 1

Klappe auf der Rückseite öffnen.

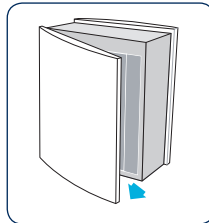


Schritt 2

Filter herausziehen

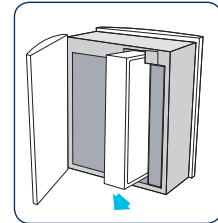


Schritt 3

Gerät von innen mit einem weichen Bürstenaufsatz absaugen.

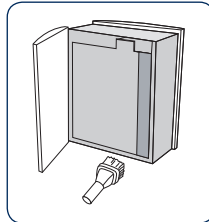


Schritt 4

Blueair-Ersatzfilter zurück in das Gerät schieben.

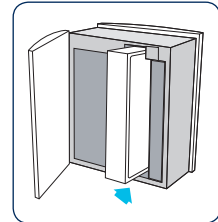

Schritt 5

Klappe auf der Rückseite schließen und Gerät an eine Steckdose anschließen.

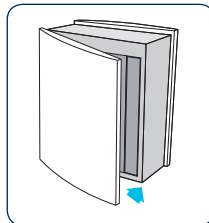

orange – Filter wechseln und neu starten, Schalter hierzu 5 Sekunden gedrückt halten.

Pflege und Wartung

Um den einwandfreien Betrieb zu erhalten, empfehlen wir die regelmäßige Reinigung des Geräts.

Beim Wechseln der Filter

1. Reinigen Sie die Unterseite des Deckels, nachdem Sie diesen abgenommen haben.
2. Saugen Sie das Lufteinlassgitter mit einem weichen Bürstenaufsatz und/oder einem anderen geeigneten Aufsatz von innen ab.
3. Saugen Sie die kleinen Lufteinlassöffnungen mit einem weichen Bürstenaufsatz ab.

Allgemeine Hinweise

1. Wischen Sie das Gehäuse außen mit einem weichen, sauberen Tuch feucht ab.
2. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, chemische Lösungen oder ätzende Stoffe, da diese die Oberfläche beschädigen können.
3. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Luftaustrittöffnungen gelangen. Fremdkörper können zu einem Stromschlag oder zur Beschädigung des Geräts führen.
4. Führen Sie keine Reparaturen an elektrischen oder mechanischen Teilen des Blueair-Geräts selbst durch. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an Blueair, um Informationen zu den Garantiebedingungen zu erhalten.

Umweltschutz

Wir schützen die Umwelt!

Unsere Produkte und Verpackungen sind nachhaltig gestaltet und werden aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Den Filter und das Produkt bitte nicht im Hausmüll entsorgen. Geben Sie sie in der nächstgelegenen Recycling-Sammelstelle ab.




Kundendienst

Bei Fragen zur Blueair Classic Serie besuchen Sie bitte www.blueair.com oder wenden Sie sich an den Blueair-Händler in Ihrer Nähe.

Garantiebedingungen

Die eingeschränkte Blueair-Garantie gilt nur, wenn das Gerät entsprechend der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.

Technische Daten: Classic 480i/490i/405*

CADR (cfm)**:	Tabakrauch	Staub	Pollen
	 280	 300	 300
Raumgröße	40 m ²		
Luftumwälzung pro Stunde ACH***	5		
Luftdurchsatz (Leistungsstufe 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Größe (HxBxT):	590 x 500 x 275 mm		
Gewicht Produkt:	15 kg		
Stromverbrauch (Leistungsstufe 1-2-3)****	15-25-90 W		
Schalldruckpegel (Leistungsstufe 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Filterwechselanzeige	Ja		
Optionen zu Geschwindigkeitsregelung	480i/490i 405	1-2-3, berührungslos, Smartphone (autom. Modus) 1-2-3, berührungslos, Smartphone	
Luftgütesensoren	480i/490i 405	Eingebaute Sensoren für VOC, PM2.5, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Keine Sensoren – optionale Anwendung mit Blueair Aware	

Das Gerät kann zur Gänze dem Recycling zugeführt werden.

Externe Netzwerkprobleme, die die Produktleistung beeinträchtigen, liegen außerhalb der Kontrolle von Blueair. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Internetdienstanbieter.

* Spezifikationen basieren auf den US-Modellen (120 VAC, 60 Hz mit Partikelfilter).

** Der CADR-Wert gibt an, wie viel gefilterte Luft (Luftstrom) bei höchster Einstellung durch den Luftreiniger bereitgestellt wird, und wie gut das System Tabakrauch, Staub und Pollen aus der Luft entfernen kann (Wirksamkeit). Tests werden in Übereinstimmung mit ANSI/AHAM AC-1 durchgeführt. Die maximal möglichen CADR-Werte gemäß dieses Standards sind: Tabakrauch: 450 cfm./Staub: 400 cfm./Pollen: 450 cfm.

*** Die Luftumwälzung pro Stunde wird entsprechend der empfohlenen Raumgröße berechnet, wobei von 2,4 m hohen Decken ausgegangen wird. Bei kleineren Räumen erhöht sich die Luftumwälzung pro Stunde.

**** Die vorhandene elektrische Spannung und Frequenz beeinflussen den Stromverbrauch des Geräts. Der Stromverbrauch kann daher vom angegebenen Wert abweichen.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar Blueair Classic series 400.

Nota:

Es posible que haya variaciones locales de estos modelos.

Contenido

Información general	27
Descripción general de la unidad	28
Ajuste de la velocidad del ventilador (flujo de aire)	28
Información de seguridad	29
Ubicación de la unidad	30
Para comenzar	30
Panel de control y botones táctiles	31
Configuración de la aplicación móvil Blueair Friend	32
Filtros	33
Cambio de los filtros	34
Cuidado y mantenimiento	35
Especificaciones técnicas de Classic 480i/490i/405	36

Información general

Blueair series 400


Los purificadores de aire Blueair, series 400, son aptos para Wi-Fi y están disponibles en dos modelos. Los modelos 480i/490i tienen sensores incorporados para PM 2.5, compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), temperatura/humedad y los modelos 405 no cuentan con sensores incorporados.

Los ajustes de los purificadores de aire se pueden hacer manualmente en cualquier lugar y momento a través de los botones táctiles en el panel de control ubicado debajo de la tapa abatible o remotamente a través de la aplicación móvil Blueair Friend™.


El purificador de aire también se puede regular de forma automática según las lecturas de la calidad del aire desde los sensores integrados (480i/490i) o desde el monitor de calidad del aire externo opcional Blueair Aware™ (405).

Para obtener información sobre cómo usar su purificador de aire junto con el monitor de calidad de aire Blueair Aware, consulte el manual del propietario de Blueair Aware y la información de ayuda.


Modelos 480i/490i

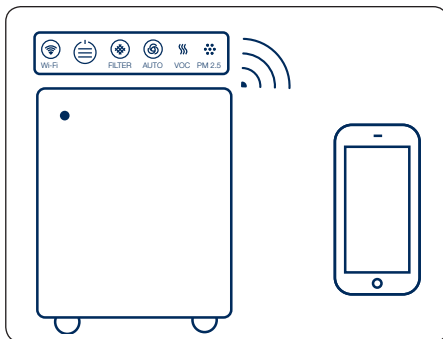

Modelos 405

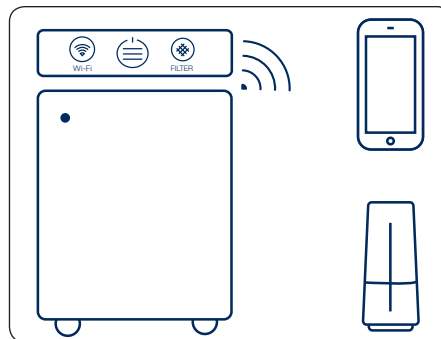

Descripción general de la unidad

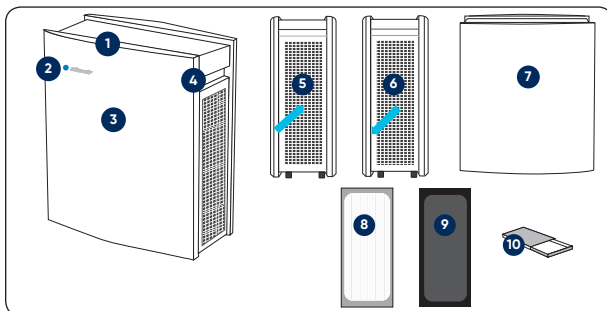

1. Panel de control
2. LED azul
3. Tapa frontal
4. Manija
5. Entrada de aire (lado derecho)
6. Salida de aire (lado izquierdo)
7. Contraportada
8. Filtro de partículas o
9. Filtro Smokestop™
10. Caja del kit
 - Tarjeta de bienvenida-
 - Manual del usuario

Ajuste de la velocidad del ventilador (flujo de aire)

Consulte la tabla a continuación para ver las diferentes opciones disponibles para controlar su purificador de aire.

Opciones de control	480i/490i	405
Control manual mediante botones táctiles en el panel de control.		
Remotamente, mediante la aplicación móvil Blueair Friend.		
Modo automático basado en las lecturas de calidad de aire desde los sensores incorporados. Esta función se puede activar mediante el botón táctil en el panel de control o mediante la aplicación móvil Blueair Friend.		
Modo automático basado en las lecturas de calidad de aire desde el monitor de calidad de aire externo Blueair Aware. Esta función se activa mediante la aplicación móvil Blueair Friend.		

Se recomienda utilizar velocidad máxima para una limpieza inicial rápida, durante el día o cuando el aire está muy contaminado. Durante la noche se recomienda usar la velocidad mínima.

Información de seguridad

Los purificadores de aire Blueair 405 y 480i/490i son dispositivos eléctricos. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar la unidad, y tome las precauciones necesarias para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones.

La garantía limitada de Blueair se aplica solo si la unidad se usa de acuerdo con estas instrucciones.



ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o fatales.



PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas.

Información general



- **ADVERTENCIA:** Para evitar situaciones peligrosas, un cable de alimentación dañado siempre debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o una persona con cualificaciones similares.
- Conecte directamente el cable de alimentación con toma de tierra incluido junto con la unidad del purificador de aire Blueair en una toma eléctrica apropiada con descarga a tierra. (Consulte la etiqueta de potencia de servicio en la unidad)
- No altere de ningún modo el enchufe.

Uso previsto



- **PRECAUCIÓN:** Supervise a los niños/as para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Este dispositivo no está pensado para que lo usen personas (entre ellos niños/as) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, excepto de manera supervisada o con capacitación acerca del uso del dispositivo por parte de una persona responsable por su seguridad.

Ubicación de la unidad



Coloque la unidad en una ubicación donde el aire pueda circular (ingresar, egresar y transitar) libremente por la unidad.



No coloque la unidad a una distancia menor de 4" (10 cm) de otro objeto.



No coloque la unidad directamente o sobre accesorios blandos, como colchones o ropa de cama.



No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, chimeneas u hornos.



No coloque la unidad cerca de áreas húmedas, como baños o cuartos de lavado, donde pueda entrar en contacto con agua.



No coloque la unidad al aire libre.



Para comenzar

Conexión del purificador de aire: 480i/490i y 405

Siga las instrucciones a continuación para conectar su purificador de aire con la aplicación móvil Blueair Friend. Luego, puede activar el control remoto.

Paso 1

Conecte el cable de alimentación fijo en una toma eléctrica de pared con descarga a tierra. Si tiene una unidad con un cable de alimentación extraíble, conecte el cable de manera firme y completa en el conector del cable de alimentación empotrado, ubicado en la parte inferior de la unidad, antes de conectar el otro extremo del cable de alimentación en una toma eléctrica de pared con descarga a tierra.

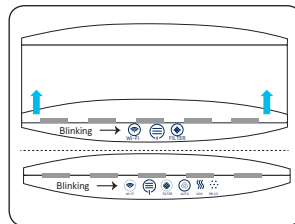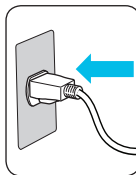

Abra la tapa abatible y presione el botón táctil de velocidad de flujo de aire. Cuando el símbolo de Wi-Fi comience a parpadear, el purificador de aire se puede sincronizar con la aplicación móvil Blueair Friend.

Paso 2

Descargue la aplicación móvil Blueair Friend en su smartphone desde su tienda de aplicaciones (Apple App Store o Google Play).

Paso 3

Conecte la unidad con la aplicación móvil Blueair Friend. Inicie la aplicación y siga las instrucciones.

Después de conectar su purificador de aire con la aplicación móvil Blueair Friend, puede utilizar esta última para controlar la unidad remotamente y ajustar la configuración.

Panel de control y botones táctiles

El panel de control y los botones táctiles se ubican debajo de la tapa rebatible (consulte el Paso 2 “Encendido de la unidad”). Un círculo gris alrededor del botón táctil indica que está inactivo. Cuando la unidad está encendida, todos los botones táctiles en el panel de control (salvo el control de velocidad de Airflow) se atenuarán después de 20 segundos. Para que los botones táctiles se iluminen nuevamente, toque el panel de control.

Botones táctiles del panel de control de Classic 405



Wi-Fi

Estado gris: APAGADO (sin Wi-Fi)



1 barra azul de estado: velocidad mínima



Estado “parpadeante”: sin conexión; el Wi-Fi está listo para conectar.



2 barras azules de estado: velocidad media



Estado gris y azul
Wi-Fi conectado



3 barras azules de estado: velocidad máxima



Control de velocidad de flujo de aire

Estado gris: APAGADO



Filtro

Estado gris y azul: todavía no se necesita reemplazar el filtro.



Estado de color azul y todas las barras de color gris:
el cable de alimentación está conectado.



Estado naranja: reemplazar el filtro y reiniciar manteniendo presionado el botón durante 5 segundos

Botones táctiles del panel de control de Classic 480i/490i



Indicador de VOC

Estado azul: de niveles de contaminación excelentes a moderados
Estado naranja: de niveles de contaminación leves a altos



Velocidad automática

Círculo de estado azul: la unidad está encendida

Símbolo de estado gris: la velocidad automática está APAGADA

Símbolo de estado azul: la velocidad automática está ENCENDIDA



Indicador PM2.5

Estado azul: de niveles de contaminación excelentes a moderados

Estado naranja: de niveles de contaminación leves a altos

Para obtener más información sobre contaminación y niveles límite, consulte la aplicación móvil Blueair Friend.

Configuración de la aplicación móvil Blueair Friend

Tenga en cuenta que primero debe agregar su unidad de purificador de aire a la aplicación móvil Blueair Friend antes de poder controlar la siguiente configuración mediante la aplicación:



Ajustar la velocidad del flujo de aire

Alterna entre las velocidades del ventilador 1, 2 y 3.



Ajustar la intensidad del indicador LED

Cambia la intensidad del LED para las lámparas que sean visibles.



Seguro para niños

Regula su capacidad de controlar la unidad de purificador de aire a través del panel de control de la unidad.



Auto mode

Controla automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo con las lecturas de los sensores incorporados (solo en los modelos "i") o del monitor de calidad de aire externo Blueair Aware.



Modo nocturno

Permite la activación/desactivación de ciertas configuraciones en momentos específicos.

Filtros

Información general

La unidad se entrega con un filtro HEPASilent™ instalado.

Los filtros de partículas eliminan:



PM2.5



Polvo



Moho



Bacterias/
Virus



Polen



Ácaros



Caspa de
animales

Los filtros de carbono eliminan todos los contaminantes anteriores, así como:



Compuestos
orgánicos
volátiles (VOC,
por sus siglas en
inglés)



Humo



Olores
producidos
al cocinar



Sustancias
químicas

¡IMPORTANTE! Use solo filtros Blueair originales para garantizar el funcionamiento adecuado de la unidad y para poder acceder a la cobertura total de la garantía.

Lista de control del filtro

A fin de facilitar la búsqueda futura del filtro indicado, complete el siguiente registro de cliente y conserve el presente manual del usuario como referencia. En la parte inferior de la unidad puede encontrar el número de modelo y el número de serie de este producto.

Número de modelo _____ Nombre del distribuidor _____

Número de serie _____ Dirección del distribuidor _____

Fecha de compra _____ Número de teléfono _____

Programa de suscripción de filtros de Blueair

En algunos países, ofrecemos un conveniente programa de suscripción de filtros. Póngase en contacto con su distribuidor Blueair local para averiguar si el programa está disponible para usted.


¡IMPORTANTE!

Siempre apague y desconecte la unidad del suministro de energía antes de cambiar los filtros, realizar tareas de limpieza o procedimientos de mantenimiento.

Cambio de los filtros


Paso 1

Abra la puerta trasera.

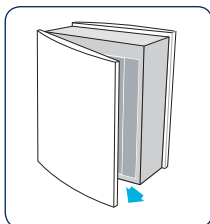


Paso 2

Deslice el filtro hasta retirarlo.

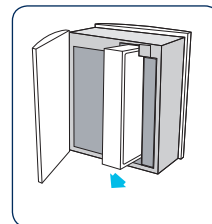


Paso 3

Aspire el interior de la unidad con un accesorio de cepillo suave.

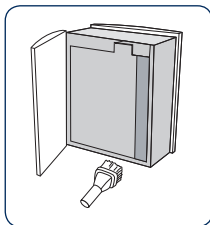


Paso 4

Deslice el filtro Blueair de reemplazo hacia el interior de la unidad.

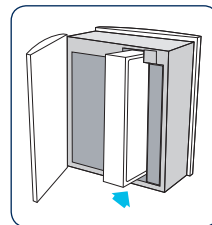

Paso 5

Cierre la puerta trasera y conecte la unidad en el suministro de energía.

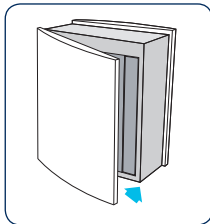

Estado naranja: reemplazar el filtro y reiniciar manteniendo presionado el botón durante 5 segundos

Cuidado y mantenimiento

Recomendamos realizar una limpieza de rutina para que la unidad se mantenga en perfectas condiciones.

Al cambiar los filtros

1. Limpie la parte posterior de la tapa luego de retirarla.
2. Aspire la parrilla de entrada de aire desde el interior con un cepillo suave y/u otro accesorio adecuado.
3. Aspire las entradas pequeñas de aire con un accesorio de cepillo suave.

Información general

1. Limpie el exterior de la unidad con un paño suave, limpio y húmedo.
2. Nunca debe utilizar gasolina, solventes químicos ni materiales corrosivos para tareas de limpieza, ya que estos agentes pueden dañar la superficie.
3. No permita el ingreso de objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape. Esto puede causar descargas eléctricas o dañar la unidad.
4. No intente reparar ni ajustar por su cuenta ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas en la unidad Blueair. Comuníquese con un distribuidor local o con Blueair para obtener información sobre la garantía.

Protección del medioambiente

¡Protejamos el medioambiente!

Nuestros productos y embalajes cuentan con un diseño sostenible y están fabricados con materiales reciclables. No deseche el filtro o el producto junto con los residuos domésticos. Llévelo al servicio oficial de reciclado de residuos más próximo.




Ayuda y atención

Si tiene alguna pregunta sobre la Blueair serie Classic, visite www.blueair.com o póngase en contacto con el distribuidor de Blueair local.

Información sobre la garantía

La garantía limitada de Blueair se aplica solo si la unidad se usa de acuerdo con las instrucciones incluidas en este manual.

Especificaciones técnicas* de Classic 480i/490i/405

	Humo	Polvo	Polen
Velocidad de producción de aire limpio (CADR**, por sus siglas en inglés).	 280	 300	 300
Tamaño del ambiente	434 pies cuadrados (40 m²)		
Renovación de aire por hora (ACH, por sus siglas en inglés)***	5		
Flujo de aire (en velocidad 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad):	23 x 20 x 11 pulg. (590 x 500 x 275 mm)		
Peso del producto:	33 libras (15 kg)		
Consumo de energía (en velocidad 1-2-3)****	15-25-90 W		
Nivel de presión sonora (en velocidad 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Indicador de reemplazo del filtro	Sí.		
Opciones de control de velocidad	480i/490i 405	1-2-3, no táctil, smartphone (modo automático) 1-2-3, no táctil, smartphone	
Sensores de calidad del aire	480i/490i 405	Sensores incorporados para VOC, PM2.5, temperatura y humedad Sin sensores; uso opcional con Blueair Aware	

Toda la unidad es reciclable.

Los problemas de red externos que afecten el rendimiento del producto están fuera del control de Blueair. Para obtener ayuda, comuníquese que su proveedor de servicio de Internet.

- * Especificaciones basadas en modelos estadounidenses (120 V CA, 60 Hz con filtro de partículas).
- ** El CADR indica la cantidad de aire filtrado que suministra el purificador de aire (flujo de aire) cuando funciona en la configuración más alta y la proporción en que el sistema elimina el humo de tabaco del aire (eficiencia). Las pruebas se realizan de acuerdo con ANSI/AHAM AC-1. Los valores nominales máximos posibles de CADR según este estándar son los siguientes: humo de tabaco, 450 cfm; polvo, 400 cfm; polen, 450 cfm.
- *** La renovación de aire por hora se calcula según las dimensiones recomendadas para el ambiente, considerando cielos rasos de 8 pies (2,4 m). En el caso de habitaciones más pequeñas, la renovación de aire por hora aumenta.
- **** La frecuencia y la tensión eléctrica disponible afectan el consumo energético de la unidad. Por lo tanto, este consumo podría diferir del valor estipulado.

Avant d'utiliser Blueair Classic 400 series, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Remarque:
Ces modèles peuvent varier localement.

Table des matières

Informations générales	38
L'aperçu de l'appareil	39
Réglage du débit d'air (de ventilation)	39
Consignes de sécurité	40
Placer l'appareil	41
Démarrage	41
Le panneau de commande et les touches	42
Les paramètres de l'application mobile Blueair Friend	43
Filtres	44
Changer de filtre	45
Entretien	46
Les spécifications techniques du Classic 480i/490i/405.....	47


Informations générales

Blueair 400 series

Les purificateurs d'air Blueair 400 series sont dotés d'une fonction wi-fi et ils sont disponibles en deux modèles. Les modèles 480i/490i disposent de capteurs intégrés : PM2.5, COV et température/humidité ; les modèles 405 ne comportent pas de capteur intégré.

Les réglages des purificateurs d'air peuvent être modifiés partout et à tout moment manuellement soit en utilisant les touches du panneau de commande se trouvant sous le cache rabattable soit à distance via l'application mobile Blueair Friend™.


modèles 480i/490i

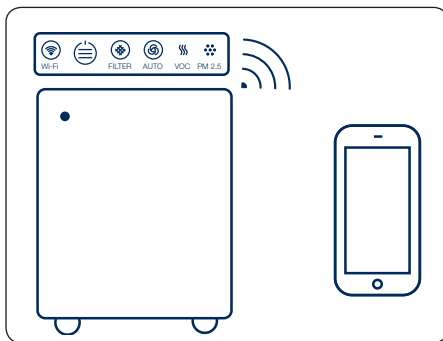


Le purificateur d'air peut être contrôlé également automatiquement en fonction des mesures de la qualité d'air effectuées par les capteurs intégrés (480i/490i) ou par l'outil de surveillance de la qualité d'air Blueair Aware™ (optionnel et non intégré) (405).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du purificateur d'air avec l'outil de surveillance de la qualité d'air Blueair Aware, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du Blueair Aware et aux informations d'aide.

modèles 405

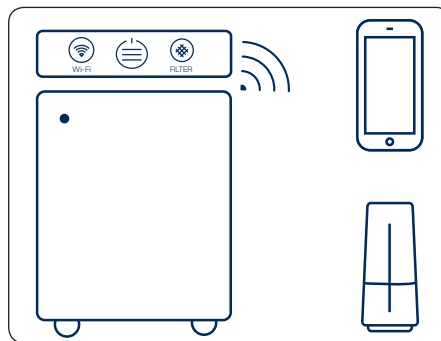

L'aperçu de l'appareil

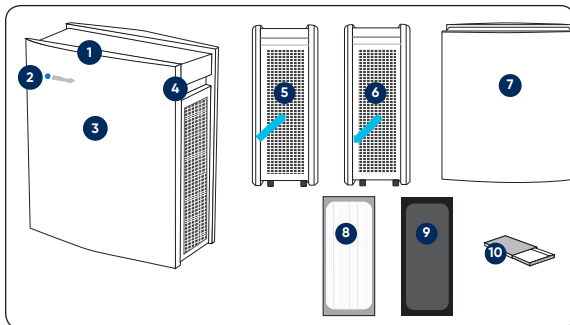

1. Panneau de commande
2. Témoin LED bleu
3. Cache avant
4. Poignée
5. Entrée d'air (côté droit)
6. Sortie d'air (côté gauche)
7. Couvercle arrière
8. Filtre à particules ou
9. Filtre Smokestop™
10. Kit
 - Carte de bienvenue
 - Manuel d'utilisation

Réglage du débit d'air (de ventilation)

Veillez consulter le tableau ci-dessous pour découvrir les différentes options disponibles pour commander le purificateur d'air.

Options de commande	480i/490i	405
Commande manuelle à l'aide des touches du panneau de commande		
À distance avec l'application mobile Blueair Friend.		
Mode automatique basé sur les mesures de la qualité d'air effectuées par les capteurs intégrés. Cette fonction peut être activée à l'aide des touches du panneau de commande ou via l'application mobile Blueair Friend.		
Mode automatique basé sur les mesures de la qualité d'air effectuées par l'outil de surveillance de la qualité d'air Blueair Aware (non intégré). Cette fonction peut être activée via l'application mobile Blueair Friend.		

Le débit maximal est recommandé pour un premier nettoyage rapide, une utilisation en journée ou en cas d'air fortement pollué. Le débit minimal est recommandé pour une utilisation de nuit.

Consignes de sécurité

Les purificateurs d'air Blueair 405 et 480i/490i sont des appareils électriques. Veuillez lire les consignes de sécurité avant toute utilisation et prenez les précautions nécessaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

La garantie limitée Blueair s'applique uniquement si l'appareil est utilisé selon ces instructions.



ATTENTION : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou de blessures graves.



PRUDENCE : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner de blessures légères ou modérées.

Informations générales



- **ATTENTION :** Afin d'éviter tout danger, le remplacement des cordons d'alimentation endommagés doit toujours être effectué par le fabricant, un réparateur ou une personne qualifiée.
- Utilisez le cordon d'alimentation mis à la terre fourni avec votre purificateur d'air Blueair et branchez-le directement à une prise de courant mise à la terre. (*Consultez l'étiquette comportant les spécifications collée sur votre appareil.*)
- Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

Utilisation prévue



- **PRUDENCE :** Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient sous surveillance ou qu'ils n'aient été informés, par la personne responsable de leur sécurité, de la manière d'utiliser cet appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Placer l'appareil



Placez l'appareil dans un endroit où l'air peut circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil ainsi que tout autour.



Ne placez pas l'appareil à moins de 10 cm d'autres objets.



Ne placez pas l'appareil directement sur ou contre des textiles d'ameublement tels que la literie ou le linge de maison.



Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les cheminées ou les fours.



Ne placez pas l'appareil près de zones humides, telles que les salles de bains ou les buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.



Ne placez pas l'appareil à l'extérieur.



Démarrage

Connecter votre purificateur d'air – 480i/490i et 405

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre purificateur d'air à l'application mobile Blueair Friend. Vous pourrez ensuite activer la commande à distance.

Étape 1

Branchez le câble électrique fixe dans une prise murale mise à la terre. Si votre appareil possède un câble amovible, branchez le câble fermement et complètement dans la fiche en retrait se trouvant en bas de l'appareil avant de brancher l'autre bout du câble dans la prise murale mise à la terre.

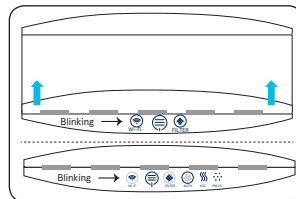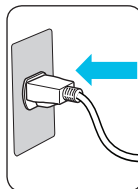

Soulevez le cache rabattable et appuyez sur la touche de réglage du débit d'air. Lorsque le symbole indiquant le wi-fi commence à clignoter, le purificateur d'air est prêt à être appairé avec l'application mobile Blueair Friend.

Étape 2

Téléchargez l'application mobile Blueair Friend sur votre smartphone à partir de la boutique d'applications (Apple App Store ou Google Play).

Étape 3

Connectez votre appareil à l'application mobile Blueair Friend. Démarrez l'application et suivez les consignes.

Une fois votre purificateur d'air connecté à l'application mobile Blueair Friend, vous pourrez utiliser l'application pour commander votre appareil à distance et régler les paramètres.

Le panneau de commande et les touches

Le panneau de commande et les touches se trouvent sous le cache rabattable (voir Étape 2 « Démarrer le purificateur d'air »). Le cercle grisé autour d'une touche indique que celle-ci est désactivée. Lorsque l'appareil est allumé, toutes les touches du panneau de commande (excepté la touche de commande du débit d'air) s'éteignent au bout de 20 secondes. Touchez le panneau de commande, et les touches s'allument de nouveau.

Les touches du panneau de commande du Classic 405



wi-fi

Grisé – ARRÊT (pas de wi-fi)



1 barre bleue – débit minimal



Clignotement – pas de connexion. La connexion wi-fi est prête à être établie.



2 barres bleues – débit moyen



Grisé et bleu
Connexion wi-fi établie



3 barres bleues – débit maximal



Commande du débit d'air
Grisé – ARRÊT



Filtre
Grisé et bleu – actuellement pas de filtre de rechange requis.



Le témoin s'allume en bleu et toutes les barres sont grisées – le cordon d'alimentation est branché.



Orange – remplacez le filtre et réinitialisez en appuyant pendant 5 secondes.

Les touches du panneau de commande du Classic 480i/490i



Témoin COV

Bleu – niveaux de pollution :
d'« excellent » à « modéré »
Orange – niveaux de pollution :
de « faible » à « élevé »



Débit automatique

Cercle bleu – l'appareil est allumé
Symbole gris – débit automatique
DÉSACTIVÉ
Symbole bleu – débit automatique
ACTIVÉ



Témoin PM2.5

Bleu – niveaux de pollution : d'« excel-
lent » à « modéré ».
Orange – niveaux de pollution : de «
faible » à « élevé ».

Voir l'application mobile Blueair Friend pour plus d'informations sur les niveaux de pollution et les valeurs seuils.

Les paramètres de l'application mobile Blueair Friend

Veillez noter que vous devez d'abord ajouter votre purificateur d'air à l'application mobile Blueair Friend avant de pouvoir commander les réglages suivants via l'application :



Réglage du débit d'air

Modifie le débit de ventilation : 1, 2 ou 3.



Réglage de l'intensité des témoins LED

Modifie l'intensité des témoins LED visibles.



Verrouillage enfants

Modifie votre capacité de commander le purificateur d'air à l'aide du panneau de commande de l'appareil.



Mode automatique

Commande automatiquement le débit de ventilation en se basant sur les mesures effectuées par les capteurs intégrés (uniquement dans le cas des modèles « i ») ou par l'outil de surveillance de la qualité d'air Blueair Aware (non intégré).



Mode « Nuit »

Permet d'activer/de désactiver certains réglages à des moments donnés.

Filtres

Informations générales

L'appareil est livré avec un filtre HEPASilent™ déjà installé.

Les filtres à particules nettoient :



les PM2.5



la poussière



les moisissures



les bactéries/
virus



le pollen



les acariens
détriticoles



les poils
d'animaux

Les filtres à charbon absorbent tous les polluants mentionnés précédemment, en plus de :



les COV



la fumée



les produits
chimiques



les odeurs
de cuisine

IMPORTANT ! Utilisez uniquement les filtres Blueair afin de garantir un fonctionnement correct de votre appareil ainsi que pour être éligible à une couverture complète par la garantie.

Liste de vérification du filtre

Pour faciliter la sélection du filtre adapté à l'avenir, veuillez remplir le fichier client ci-dessous et conserver ce manuel d'utilisation pour référence. Le numéro du modèle et le numéro de série de ce produit se trouvent sur le dessous de l'appareil.

Numéro du modèle _____ Nom du revendeur _____

Numéro de série _____ Adresse du revendeur _____

Date d'achat _____ Numéro de téléphone _____

Programme d'abonnement aux filtres Blueair

Ce service, particulièrement pratique, est disponible dans certains pays – contactez votre revendeur Blueair local pour savoir si vous pouvez vous y abonner.


IMPORTANT !

Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de procéder au changement des filtres, au nettoyage ou à l'entretien.

Changer de filtre


Étape 1

Ouvrez le couvercle arrière.

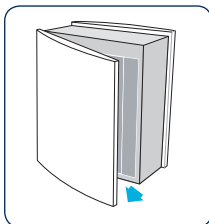


Étape 2

Retirez le filtre.

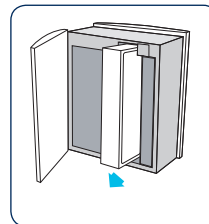


Étape 3

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une brosse douce.

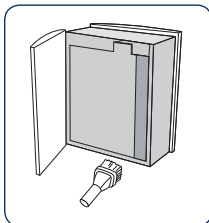


Étape 4

Réinsérez le filtre de rechange Blueair dans l'appareil.

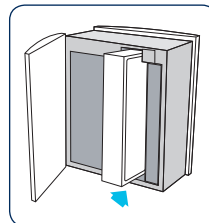

Étape 5

Remettez le couvercle arrière en place et branchez l'appareil sur une prise secteur.

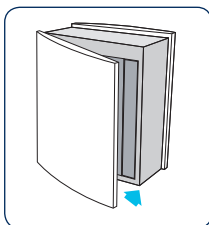

Orange – remplacez le filtre et réinitialisez en appuyant pendant 5 secondes.

Entretien

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre appareil afin de le conserver en excellent état.

Lors du changement des filtres

1. Nettoyez le dessous du couvercle après l'avoir ôté.
2. Aspirez la grille d'entrée d'air de l'intérieur en utilisant une brosse douce et/ou un autre accessoire adapté.
3. Aspirez les petites ouvertures d'entrée d'air avec une brosse douce.

Informations générales

1. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, propre et humide.
2. Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou un matériau corrosif, car ces agents peuvent endommager la surface.
3. Ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation. Cela risquerait de provoquer une électrocution ou d'endommager l'appareil.
4. Ne tentez pas de réparer ou de régler vous-même des fonctions électriques ou mécaniques quelconques sur votre appareil Blueair. Contactez votre détaillant local ou Blueair pour toute information portant sur la garantie.

Protection de l'environnement

Protégeons l'environnement !

Nos produits et emballages sont conçus de manière durable et confectionnés à partir de matériaux recyclables. Ne jetez pas le filtre ou le produit avec les déchets ménagers. Apportez-le au service officiel de recyclage des déchets le plus proche.




Assistance

En cas de questions sur les modèles Blueair Classic series, veuillez consulter le site www.blueair.com ou contacter votre revendeur Blueair local.

Informations sur la garantie

La garantie limitée Blueair s'applique uniquement si l'appareil est utilisé selon les instructions de ce manuel.

Les spécifications techniques du Classic 480i/490i/405*

CADR (cfm)**:	Fumée  280	Poussière  300	Pollen  300
Surface de la pièce	434 pieds carrés (40 m ²)		
Changements d'air par heure***	5		
Flux d'air (vitesse 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Taille (HxLxP) :	590 x 500 x 275 mm		
Poids du produit :	15 kg		
Consommation énergétique (Vitesse 1-2-3)****	15-25-90 W		
Niveau sonore (Vitesse 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Voyant de remplacement du filtre	Oui		
Options de contrôle de la vitesse	480i/490i 405	1-2-3, non tactile, smartphone (mode automatique) 1-2-3, non tactile, smartphone	
Capteurs de qualité d'air	480i/490i 405	Capteurs intégrés : PM2.5, COV et température/humidité Pas de capteur – option d'utilisation avec Blueair Aware	

L'appareil peut être entièrement recyclé.

Blueair ne peut contrôler les problèmes au niveau du réseau externe qui peuvent affecter les performances du produit. Veuillez contacter votre Fournisseur d'Accès Internet pour assistance.

* Caractéristiques techniques sur la base de modèles américains (120 VCA, 60 Hz avec filtre à particules).

** Le CADR (débit d'air propre) indique le volume d'air purifié délivré par le purificateur d'air (débit d'air) lorsqu'il fonctionne à sa capacité maximale, ainsi que le degré d'élimination des polluants de l'air que sont la fumée de tabac, la poussière et le pollen (efficacité). Les tests sont effectués en conformité avec la norme ANSI/AHAM AC-1. Selon cette norme, les classifications CADR maximales possibles sont : 450 pi³/min pour la fumée de tabac ; 400 pi³/min pour la poussière ; et 450 pi³/min pour le pollen.

*** Le nombre de changements d'air par heure est calculé en fonction des dimensions recommandées pour la pièce, en supposant une hauteur de plafond de 2,4 m (8 pieds). Pour les pièces de plus petites dimensions, le nombre de changements d'air par heure va augmenter.

**** La tension et la fréquence électriques disponibles ont une incidence sur la consommation énergétique de l'appareil. La consommation énergétique peut donc être différente de la valeur indiquée.

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia Blueair Classic serii 400 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwaga:
istnieją również lokalne wersje omawianych urządzeń.

Spis treści

Informacje ogólne	49
Schemat urządzenia	50
Regulacja prędkości wentylatora (przepływu powietrza)	50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	51
Umieszczenie urządzenia	52
Wprowadzenie	52
Panel sterowania i przyciski dotykowe	53
Ustawienia aplikacji mobilnej Blueair Friend	54
Filtry	55
Wymiana filtrów	56
Utrzymanie i konserwacja	57
Specyfikacja techniczna modelu Classic 480i/490i/405	58


Informacje ogólne

Blueair 400 series

Oczyszczacze powietrza Blueair serii 400 dostępne są w dwóch modelach, które można obsługiwać za pomocą sieci Wi-Fi. Model 480i/490i ma wbudowane czujniki PM2.5 (cząstek stałych), VOC (lotnych związków organicznych) oraz temperatury/wilgotności, natomiast modele 405 nie mają czujników.

Oczyszczacze powietrza można regulować w dowolnym momencie – ręcznie, za pomocą przycisków dotykowych na panelu sterowania umieszczonym pod uchylną pokrywką lub zdalnie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Blueair Friend™.


Modele 480i/490i

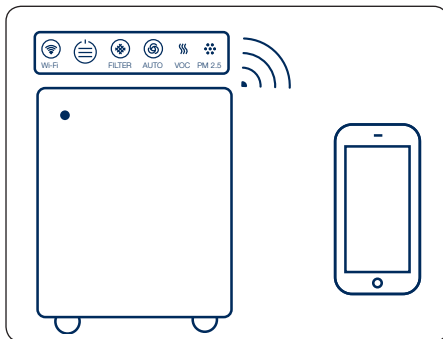


Oczyszczacz powietrza może też być poddany automatycznej regulacji w zależności od odczytów dotyczących jakości powietrza wbudowanych czujników (480i/490i) lub opcjonalnego monitora jakości powietrza na zewnątrz Blueair Aware™ (405).

Więcej na temat korzystania z oczyszczacza powietrza łącznie z monitorem jakości powietrza Blueair Aware można dowiedzieć się z instrukcji obsługi urządzenia Blueair Aware oraz z informacji w zakresie wsparcia użytkownika.

Modele 405

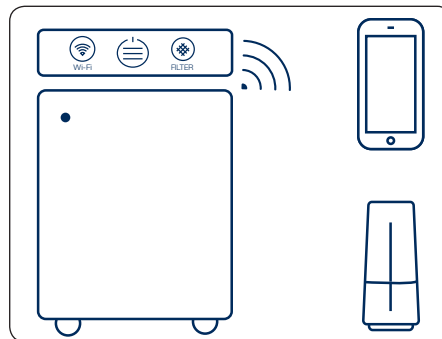

Schemat urządzenia

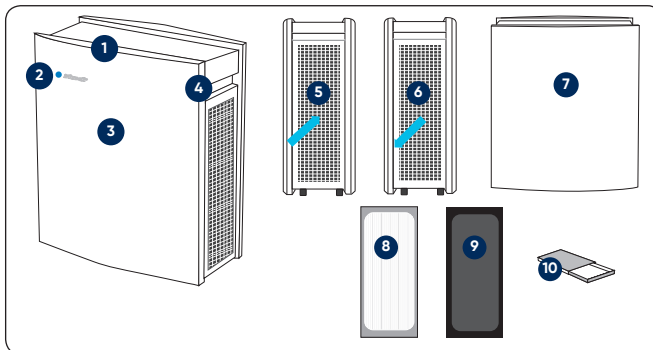

1. Panel sterowania
2. Niebieski wyświetlacz LED
3. Przednia pokrywa
4. Uchwyt
5. Wlot powietrza (z prawej)
6. Wylot powietrza (z lewej)
7. Tylna pokrywa
8. Filtr cząsteczek lub
9. filtr dymu SmokeStop™
10. Zestaw narzędzi
 - Karta powitalna
 - Instrukcja obsługi

Regulacja prędkości wentylatora (przepływu powietrza)

W poniższej tabeli zestawiono różne dostępne opcje sterowania oczyszczaczem powietrza.

Opcje sterowania	480i/490i	405
Sterowanie ręczne za pomocą przycisków dotykowych na panelu sterowania		
Sterowanie zdalne za pośrednictwem aplikacji mobilnej Blueair Friend.		
Tryb automatyczny oparty na odczytach jakości powietrza z wbudowanych czujników. Funkcję można uruchomić za pomocą przycisku dotykowego na panelu sterowania lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Blueair		
Tryb automatyczny oparty na odczytach jakości powietrza z zewnętrznego monitora jakości powietrza Blueair Aware. Funkcję można uruchomić za pośrednictwem aplikacji mobilnej Blueair Friend		

Prędkość maksymalną zaleca się do szybkiego wstępnego oczyszczenia, do stosowania w ciągu dnia lub w przypadku silnie zanieczyszczonego powietrza. W nocy zaleca się stosować prędkość minimalną.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oczyszczacze powietrza Blueair 405 i 480i/490i to urządzenia elektryczne. Zaleca się przeczytać instrukcję bezpiecznego użytkowania i zastosować niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Ograniczona gwarancja Blueair jest ważna wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami.



OSTRZEŻENIE: oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



UWAGA: oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do łagodnych lub umiarkowanych obrażeń.

Ogólne



- **OSTRZEŻENIE:** aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający musi każdorazowo zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Należy podłączyć uziemiony przewód zasilający dostarczony wraz z oczyszczaczem powietrza Blueair bezpośrednio do odpowiedniego, uziemionego gniazda elektrycznego. (Zapoznaj się z etykietą znamionową dot. napięcia prądu na urządzeniu)
- Nie wolno modyfikować w jakikolwiek sposób wtyczki.

Przeznaczenie urządzenia



- **UWAGA:** Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Umieszczenie urządzenia



Urządzenie należy umieścić w miejscu zapewniającym przepływ powietrza do i z urządzenia oraz wokół niego.



Nie należy umieszczać urządzenia w odległości mniejszej niż 10 cm od innego obiektu.



Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na miękkich elementach wyposażenia, takich jak pościel lub bielizna pościelowa ani naprzeciw nich.



Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kominki lub piecze.



Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu pomieszczeń mokrych, takich jak łazienki czy pralnie, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą.



Nie należy umieszczać urządzenia na zewnątrz.



Wprowadzenie

Podłączanie oczyszczacza powietrza 480i/490i lub 405

Aby podłączyć oczyszczacz powietrza do aplikacji mobilnej Blueair Friend, należy wykonać poniższe kroki. Umożliwi to uruchomienie zdalnego sterowania.

Krok 1

Podłączyć mocowany na stałe przewód zasilania do uziemionego gniazdka ściennego. W przypadku urządzeń z odłączanym przewodem zasilania mocno wetknąć przewód do zagłębionego gniazda na przewodzie zasilania znajdującego się u spodu urządzenia, a następnie podłączyć drugi koniec przewodu do uziemionego gniazdka ściennego.

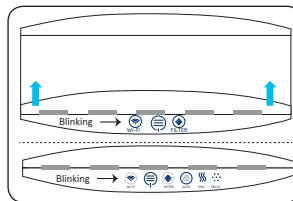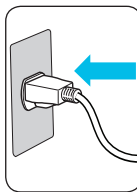

Otworzyć uchylną klapkę i nacisnąć przycisk dotykowy prędkości przepływu powietrza. Gdy kontrolka Wi-Fi zacznie migać, można sparować oczyszczacz powietrza z aplikacją mobilną Blueair Friend.

Krok 2

Pobrać aplikację Blueair Friend na smartfona ze sklepu z aplikacjami (Apple App Store lub Google Play).

Krok 3

Podłączyć urządzenie do aplikacji mobilnej Blueair Friend. Uruchomić aplikację i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Po podłączeniu oczyszczacza powietrza do aplikacji mobilnej Blueair Friend można korzystać z aplikacji do zdalnego sterowania urządzeniem i konfigurowania ustawień.

Panel sterowania i przyciski dotykowe

Panel sterowania i przyciski znajdują się pod uchylną pokrywką (patrz krok 2 w rozdziale „Uruchamianie urządzenia”). Szara obwódka wokół przycisku dotykowego oznacza jego nieaktywność. Kiedy urządzenie jest włączone, wszystkie przyciski dotykowe na panelu sterowania (oprócz regulatora prędkości przepływu powietrza) zostaną wygaszone po 20 sekundach. Stuknij panel sterowania, aby z powrotem rozjaśnić przyciski dotykowe.

Przyciski dotykowego na panelu sterowania modelu Classic 405



Wi-Fi

Status: kolor szary – WYŁĄCZONE (brak Wi-Fi)



Status: miganie – brak połączenia Wi-Fi gotowe do połączenia.



Status: kolor szary i niebieski
Wi-Fi podłączone



Regulacja prędkości przepływu powietrza

Status: kolor szary – WYŁĄCZONA



Niebieski status i wszystkie paski szare – kabel zasilania jest podłączony.



Status: 1 niebieski pasek – prędkość minimalna



Status: 2 niebieskie paski – prędkość średnia



Status: 3 niebieskie paski – prędkość maksymalna



Filtr

Status: kolor szary i niebieski – nie ma potrzeby wymiany filtra.



Status: kolor pomarańczowy – wymień filtr i zresetuj, naciskając przycisk przez 5 sekund.

Przyciski dotykowe na panelu sterowania modelu Classic 480i/490i



Wskaźnik VOC (lotnych związków organicznych)

Status: kolor niebieski – poziomy zanieczyszczeń od braku zanieczyszczeń do umiarkowanych
Status: kolor pomarańczowy – poziomy zanieczyszczeń od niewielkich do wysokich



Automatyczna prędkość

Status: niebieska obwódka – urządzenie włączone
Status: szary symbol – funkcja prędkości automatycznej WYŁĄCZONA
Status: niebieski symbol – funkcja prędkości automatycznej WŁĄCZONA



Wskaźnik PM2.5 (cząsteczek stałych)

Status: kolor niebieski – poziomy zanieczyszczeń od braku do umiarkowanych
Status: kolor pomarańczowy – poziomy zanieczyszczeń od niewielkich do wysokich

Więcej informacji na temat zanieczyszczenia i poziomów progowych można znaleźć w aplikacji mobilnej Blueair Friend.

Ustawienia aplikacji mobilnej Blueair Friend

Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności dodać oczyszczacz powietrza do aplikacji mobilnej Blueair Friend, by móc konfigurować następujące ustawienia za pośrednictwem aplikacji:



Ustawianie prędkości przepływu powietrza

Ustawia prędkość wentylatora na 1, 2 lub 3.



Ustawianie intensywności wyświetlacza LED

Zmienia intensywność wyświetlacza LED dla widocznych kontroltek.



Zabezpieczenie przed dziećmi

Konfiguruje dostęp do funkcji sterowania oczyszczaczem powietrza za pomocą panelu sterowania urządzenia.



Tryb automatyczny

Automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie odczytów z wbudowanych czujników (wyłącznie w przypadku modeli oznaczonych „i”) lub z zewnętrznego monitora jakości powietrza Blueair Aware.



Tryb nocny

Umożliwia uruchamianie/wyłączanie niektórych ustawień o określonych porach.

Filtry

Informacje ogólne

Urządzenie jest dostarczane z jednym fabrycznie zainstalowanym filtrem HEPASilent™.

Filtry cząsteczek pochłaniają:



PM2.5 (cząstki stałe)



Kurz



Pleśń



Bakterie/
wirusy



Pył



Roztacza



Łupież zwierzęcy

Filtry węglowe usuwają wszystkie powyższe substancje zanieczyszczające oraz:



Lotne związki organiczne



Dym



Zapachy kuchenne



Substancje chemiczne

WAŻNE! Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i nie utracić pełnego zakresu gwarancji.

Wykaz czynności związanych z filtrami

Aby ułatwić znalezienie odpowiedniego filtra w razie przyszłej konieczności, prosimy o wypełnienie poniższej karty klienta i zachowanie niniejszej instrukcji w celach referencyjnych. Numer modelu i numer seryjny produktu znajdują się na spodzie urządzenia.

Numer modelu _____ Nazwa sprzedawcy _____

Numer seryjny _____ Adres sprzedawcy _____

Data kupna _____ Numer telefonu _____

Filtry Blueair – program subskrypcji

Ta wygodna usługa jest dostępna w niektórych krajach. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Blueair, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dołączenia do programu.


WAŻNE!

Należy pamiętać, aby każdorazowo przed wymianą filtrów, czyszczeniem lub przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie urządzenia.

Wymiana filtrów


Krok 1

Otworzyć tylną pokrywę.

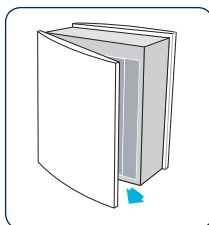


Krok 3

Odkurzyć wnętrze urządzenia miękką szczotką.

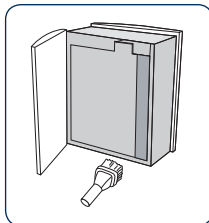


Krok 5

Zamknąć tylną pokrywę i podłączyć zasilanie.

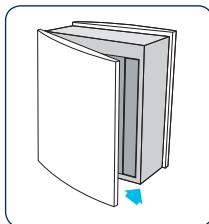


Krok 2

Wysunąć filtr.

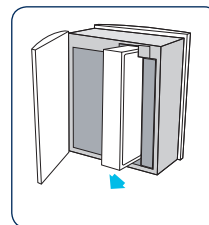

Krok 4

Wsunąć filtr wymienny Blueair z powrotem do urządzenia.

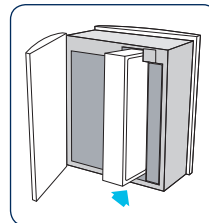

Status: kolor pomarańczowy – wymień filtr i zresetuj, naciskając przycisk przez 5 sekund.

Utrzymanie i konserwacja

Zalecamy przeprowadzać rutynowe czyszczenie w celu utrzymania urządzenia w dobrym stanie.

Podczas wymiany filtrów

1. Przetrzeć spód pokrywy po wyjęciu filtra.
2. Odkurzyć kratę wlotu powietrza od wewnętrznej strony za pomocą miękkiej szczotki i/lub innego odpowiedniego przyrządu.
3. Odkurzyć małe wloty powietrza miękką szczotką.

Ogólne

1. Przetrzeć obudowę urządzenia miękką, czystą, wilgotną szmatką.
2. Nigdy nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników chemicznych lub materiałów żrących, ponieważ substancje te mogą uszkodzić powierzchnię.
3. Nie wolno dopuszczać do tego, aby ciała obce dostawały się do otworów wentylacyjnych lub wydechowych. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
4. Nie podejmować się samodzielnej naprawy ani samodzielnego dostosowania żadnych funkcji mechanicznych lub elektrycznych urządzenia Blueair. Skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub firmą Blueair, aby otrzymać informacje na temat gwarancji.

Ochrona środowiska

Chrońmy środowisko!

Nasze produkty i opakowania zostały zaprojektowane z poszanowaniem dla środowiska i wykonane z materiałów nadających się do przetworzenia. Nie wyrzucaj filtrów ani produktów do śmieci zmieszanych. Zanieś je do najbliższego punktu zbierania odpadów.




Pomoc i wsparcie

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących serii produktów Blueair Classic można odwiedzić stronę www.blueair.com lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzeń Blueair.

Informacje o gwarancji

Ograniczona gwarancja Blueair jest ważna wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

Specyfikacja techniczna modelu Classic 480i/490i/405*

CADR (szybkość dostarczania szybkości powietrza**	Dym  280	Kurz  300	Pył  300
Powierzchnia pomieszczenia	434 ft2 (40 m²)		
Wymiana powietrza na godzinę (ACH)***	5		
Prędkość przepływu powietrza (Prędkość 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Wymiary (wys. x szer. x dł.):	590 x 500 x 275 mm		
Waga produktu:	15 kg		
Zużycie energii (Prędkość 1-2-3)****	15-25-90 W		
Poziom ciśnienia akustycznego (Prędkość 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Kontrolka wymiany filtra	Tak		
Opcje kontroli prędkości	480i/490i 405	1 - 2 - 3, bezdotykowo, smartfon (tryb automatyczny) 1 - 2 - 3, bezdotykowo, smartfon	
Opcja regulacji prędkości	480i/490i 405	Wbudowane czujniki VOC (lotnych substancji organicznych), PM2.5 (cząstek stałych), temperatury i wilgotności Brak czujników – opcjonalnie można podłączyć monitor Blueair Aware	

Urządzenie można w całości poddać recyklingowi.

Blueair nie ma wpływu na problemy z siecią zewnętrzną oddziałujące na pracę produktu. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z dostawcą Internetu.

* Dane techniczne oparte na modelach ze Stanów Zjednoczonych (120 VAC, 60 Hz z filtrem cząstek stałych).

** CADR wskazuje, jaki jest przepływ przefiltrowanego powietrza przez odświeżacz powietrza działający w najwyższym trybie oraz pokazuje skuteczność systemu w usuwaniu dymu tytoniowego, kurzu i pyłków z powietrza. Testy zostały przeprowadzone według standardu ANSI/AHAM AC-1. Najwyższe możliwe oceny CADR według tego standardu to: dym tytoniowy: 450 cfm, kurz 400 cfm, pyłki 450 cfm.

*** Wymiana powietrza w ciągu godziny jest obliczana dla zalecanych wymiarów pomieszczenia, zakładając wysokość 8 stóp (2,4 m). Dla mniejszych pomieszczeń liczba wymian powietrza w ciągu godziny będzie wyższa..

**** Dostępne napięcie elektryczne i częstotliwość napięcia wpływa na poziom zużycia energii przez urządzenie.

**** Dłatego też rzeczywiste zużycie energii może różnić się od podanej wartości.

Läs denna användarmanual noga innan du använder Blueair Classic 400-serien.

Obs!

Det kan finnas lokala varianter av dessa modeller.

Innehåll

Allmänt	60
Översikt av enheten	61
Justera fläktens hastighet (luftflödet)	61
Säkerhetsinformation	62
Placering av enheten	63
Komma igång	63
Kontrollpanelen och knapparna	64
Inställningar för mobilappen Blueair Friend	65
Filter	66
Byta filter	67
Skötsel och underhåll	68
Tekniska specifikationer för Classic 480i/490i/405	69


Allmänt

Blueair 400-serien

Luftrenarna i Blueair 400-serien är Wi-Fi-aktiverade och finns i två modeller. Modell 480i/490i med inbyggda sensorer för PM2.5, VOC (flyktiga organiska föreningar), temperatur/luftfuktighet samt modell 405 utan inbyggda sensorer.

Justeringar av luftrenarna kan göras var som helst och när som helst, antingen via knapparna på kontrollpanelen under det uppfällbara locket eller via mobilappen Blueair Friend™.


480i/490i-modellen

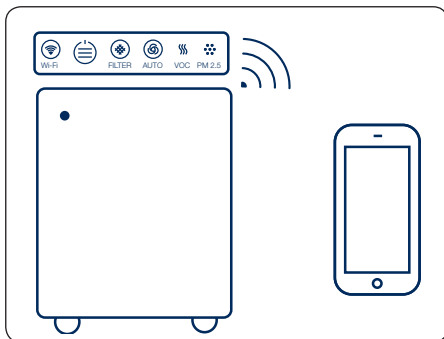


Luftrenaren kan också regleras automatiskt, baserat på luftkvalitetsavläsningarna från de inbyggda sensorerna (480i/490i), eller via tillvalet extern luftkvalitetsmonitor Blueair Aware™ (405).

För mer information om hur du använder luftrenaren tillsammans med Blueair Aware luftkvalitetsmonitor, se användarmanualen till Blueair Aware samt supportinformationen.

405-modellen

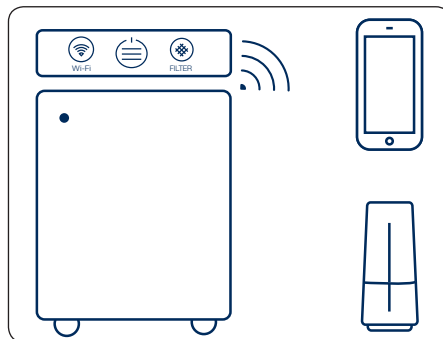

Översikt av enheten

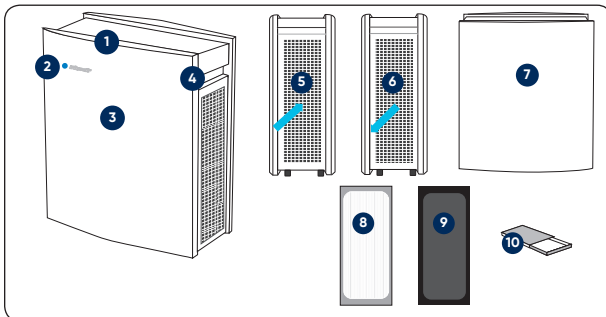

1. Kontrollpanel
2. Blå LED
3. Främre hölje
4. Handtag
5. Luftintag (höger sida)
6. Luftutsläpp (vänster sida)
7. Bakhölje
8. Partikelfilter eller
9. Smokestop™-filter
10. Kartong med satsen
 - Välkommen-kort
 - Användarmanual

Justera fläktens hastighet (luftflödet)

Se i nedanstående tabell om vilka olika alternativ som finns för att kontrollera din luftrenare.

Kontrollalternativ	480i/490i	405
Manuell kontroll via knapparna på kontrollpanelen		
På distans via mobilappen Blueair Friend.		
Autoläge baserat på luftkvalitetsavläsningar via de inbyggda sensorerna. Denna funktion kan aktiveras antingen via knapparna på kontrollpanelen eller via mobilappen Blueair Friend.		
Autoläge baserat på luftkvalitetsavläsningar från den externa luftkvalitetsmonitorn Blueair Aware. Denna funktion aktiveras via mobilappen Blueair Friend.		

Högsta hastighet rekommenderas för en snabb inledande rengöring, under dagen eller när luften är kraftigt nedsmutsad. Den lägsta hastigheten rekommenderas för användning under natten.

Säkerhetsinformation

Luftrenarna Blueair 405 och 480i/490i är elektriska apparater. Läs säkerhetsanvisningarna före användning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada.

Blueairs begränsade garanti gäller endast om enheten används enligt instruktionerna.



WARNING: Visar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.



OBS! Visar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.

Allmänt



- **WARNING: För att undvika risker måste en skadad elkabel alltid bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller liknande kvalificerad person.**
- Använd den jordade nätkabel som medföljer din Blueair luftrenare för att ansluta den direkt till ett lämpligt jordat eluttag. (Se spänningsetiketten på din enhet)
- Förändra inte kontakten på något sätt.

Avsedd användning



- **OBS! Övervaka barn för att se till att de inte leker med enheten.**
- Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas och instrueras angående enhetens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Placering av enheten



Placera enheten på en plats där luften kan cirkulera fritt in i, ut ur och runt enheten.



Placera inte enheten närmare något annat föremål än 10 cm.



Placera inte enheten direkt på eller mot mjuka föremål som sängkläder eller linne.



Placera inte enheten i närheten av värmekällor som exempelvis element, eldstäder eller ugnar.



Placera inte enheten nära våtutrymmen, t.ex. badrum eller tvättstugor, där den kan komma i kontakt med vatten.



Placera inte enheten utomhus.



Komma igång

Ansluta luftrenaren – 480i/490i och 405

Följ nedanstående anvisningar för att ansluta din luftrenare till mobilappen Blueair Friend. Därefter kan du aktivera fjärrkontroll.

Steg 1

Anslut den fasta nätkabeln till ett jordat eluttag. Om du har en enhet med löstagbar nätkabel ska du ansluta kabeln ordentligt till nätkabeluttaget på enhetens undersida innan du ansluter nätkabels andra ände till ett jordat eluttag.

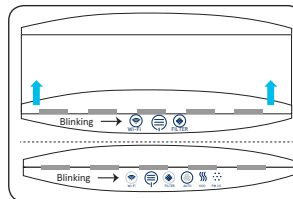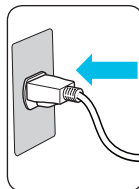

Fäll upp locket och tryck på knappen för luftflödeshastighet. När Wi-Fi-symbolen börjar blinka kan luftrenaren kopplas till mobilappen Blueair Friend.

Steg 2

Ladda ned mobilappen Blueair Friend till din smarta telefon från din appbutik (Apple App Store eller Google Play).

Steg 3

Anslut din enhet till mobilappen Blueair Friend. Starta appen och följ anvisningarna.

När du har anslutit luftrenaren till mobilappen Blueair Friend kan du använda appen för att styra enheten på distans och ändra inställningarna.

Kontrollpanelen och knapparna

Kontrollpanelen och knapparna sitter under det uppfällbara locket (se Steg 2 "Starta enheten"). En grå cirkel runt en knapp betyder att den är inaktiv. När enheten är påslagen dimmas samtliga knappar på kontrollpanelen (utom hastighetskontrollen för luftflöde) efter 20 sekunder. Tryck på kontrollpanelen så tänds knapparna igen.

Knapparna på kontrollpanelen på Classic 405



Wi-Fi

Status grå – AV (ingen Wi-Fi)



Status "blinkar" – ingen anslutning.
Wi-Fi klart för anslutning.



Status grå och blå
Wi-Fi anslutet



Kontroll av luftflödeshastigheten

Status grå – AV



Status blå och samtliga fält är grå –
Nätkabeln är ansluten.



Status 1 blå stapel – lägsta hastighet



Status 2 blå staplar – medelhastighet



Status 3 blå staplar – högsta hastighet



Filter

Status grå och blå – inget filterbyte
krävs för närvarande.



Status orange – byt filtret och återställ
genom att trycka ned i 5 sekunder.

Knappar på kontrollpanelen på Classic 480i/490i



VOC-indikatorer

Status blå – från utmärkta till måttliga föroreningsnivåer
Status orange – från låga till höga föroreningsnivåer



Autohastighet

Status blå cirkel – enheten är på
Status grå symbol – autohastighet AV
Status blå symbol – autohastighet PÅ



PM2.5-indikator

Status blå – från utmärkta till måttliga föroreningsnivåer
Status orange – från låga till höga föroreningsnivåer

Se mobilappen Blueair Friend för mer information om förorening och tröskelnivåer.

Inställningar för mobilappen Blueair Friend

Observera att du först måste lägga till luftrenarenheten till mobilappen Blueair Friend innan du kan styra följande inställningar via appen:



Justera luftflödes hastigheten

Ändra fläktens hastighet mellan 1, 2 och 3.



Justera lysdiodens intensitet

Ändra lysdiodens intensitet för de lampor som är synliga.



Barnlås

Reglerar din förmåga att styra luftrenaren via kontrollpanelen på enheten.



Autoläge

Styr automatiskt fläktens hastighet baserat på avläsningar från antingen de inbyggda sensorerna (endast på "i"-modeller) eller den externa luftkvalitetsmonitorn Blueair Aware.



Nattläge

Möjliggör aktivering/inaktivering av vissa inställningar vid fastställda tidpunkter.

Filter

Allmän information

Enheten levereras med ett HEPASilent™-filter som redan är monterat.

Partikelfiltren avlägsnar:



PM2.5



Damm



Mögel



Bakterier/
Virus



Pollen



Dammkvalster



Päls

Kolbaserade filter avlägsnar alla föroreningar ovan, samt:



Flyktiga
organiska
föreningar (VOC)



Rök



Lukt från
matlagning



Kemikalier

VIKTIGT! Använda endast äkta Blueair-filter, för att säkerställa korrekt funktion och få rätt till fullt garantiskydd.

Checklista för filter

Fyll i kundregistret nedan och spara denna användarhandbok för referens för att göra det rätt att hitta rätt filter i framtiden. Produktens modell- och serienummer finns på undersidan av enheten.

Modellnummer _____ Återförsäljarens namn _____

Serienummer _____ Återförsäljarens adress _____

Inköpsdatum _____ Telefonnummer _____

Abonnemang på Blueair-filter

Denna bekväma service finns i vissa länder – kontakta lokal Blueair-återförsäljare för att ta reda på om du kan gå med.


VIKTIGT!

Stäng alltid av och koppla ifrån enheten från elnätet innan du byter filter, rengör eller utför underhåll på enheten.


Byta filter

Steg 1


Öppna bakluckan.

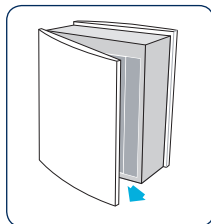**Steg 2**


Skjut ut filtret

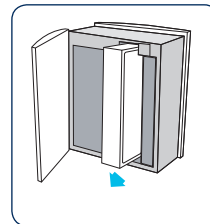**Steg 3**


Dammsug inuti enheten med ett mjukt borstmunstycke.

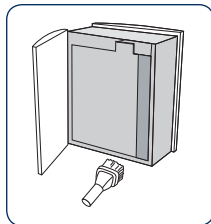**Steg 4**

Skjut tillbaka Blueair-utbytesfiltret i enheten.

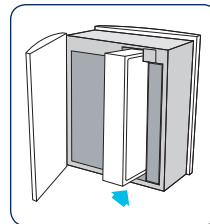**Steg 5**

Stäng bakluckan och anslut till elnätet.

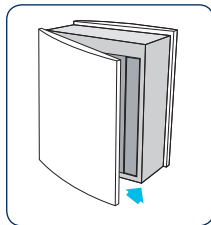

Status orange – byt filtret och återställ genom att trycka ned i 5 sekunder.

Skötsel och underhåll

Vi rekommenderar rutinrengöring för att hålla enheten i bästa skick.

Vid filterbyte

1. Torka av lockets undersida efter att du tagit av det.
2. Dammsug luftinloppsgallret från insida med möbelborsten och/eller annat lämpligt tillbehör.
3. Dammsug de små luftintagen med möbelborsten på munstycket.

Allmänt

1. Torka utsidan av enheten med en mjuk, ren och fuktig trasa.
2. Rengör aldrig enheten med bensin, kemiska lösningsmedel eller frätande material, eftersom det kan skada ytan.
3. Se till att inga främmande föremål kommer in i enhetens luftinsug eller -utsug. Detta kan orsaka elektriska stötar eller skador på enheten.
4. Försök inte reparera eller ändra någon av Blueair-enhetens elektriska eller mekaniska funktioner på egen hand. Kontakta din lokala återförsäljare eller Blueair för garantiinformation.

Miljöskydd

Låt oss tillsammans värna om miljön!

Våra produkter och förpackningar har utformats med hållbarhet i åtanke och de är tillverkade av återvunna material. Släng inte filtret eller produkten i hushållsoporna. Lämna dem vid närmaste återvinningsstation.




Hjälp och support

Om du har frågor om Blueair Classic-serien, besök www.blueair.com eller kontakta lokal Blueair-återförsäljare.

Garanti

Blueairs begränsade garanti gäller endast om enheten används enligt instruktionerna i denna användarhandbok.

Tekniska specifikationer för Classic 480i/490i/405*

CADR (cfm)**:	Rök	Damm	Pollen
	 280	 300	 300
Rumsstorlek	40 m ² (434 kvadratfot)		
Luftbyten per timme (ACH)***	5		
Luftflöde (hastighet 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Storlek (HxBxD):	590 x 500 x 275 mm (23 x 20 x 11 tum)		
Produktvikt:	15 kg (33 lbs)		
Energiförbrukning (hastighet 1-2-3)****	15-25-90 W		
Ljudnivå (hastighet 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Filterbytesindikator	Ja		
Hastighetsalternativ	480i/490i 405	1-2-3, beröringsfri, smart telefon (autoläge) 1-2-3, beröringsfri, smart telefon	
Luftkvalitetssensorer	480i/490i 405	Inbyggda sensorer för VOC, PM2.5, temperatur och luftfuktighet Inga sensorer – kan som tillval användas med Blueair Aware	
Hela enheten kan återvinnas.			

Externa nätverksproblem som påverkar produktens prestanda är bortom Blueairs kontroll. Kontakta din internetleverantör för att få hjälp.

* Specifikationerna är baserade på USA-modeller (120 V växelström, 60 Hz med partikelfilter).

** CADR visar hur mycket filtrerad luft som tillförs (luftflöde) av luftrenaren när den körs med den högsta inställningen och hur väl systemet avlägsnar tobaksrök, damm och pollen från luften (effektivitet). Testerna har utförts i enlighet med ANSI/AHAM AC-1. Högsta möjliga CADR-beteckning enligt denna standard är: Tobaksrök: 450 cfm. / Damm: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.

*** Luftbyten per timme beräknas utifrån den rekommenderade rumsstorleken men antagen takhöjd 2,4 meter. I mindre rum kommer antalet luftväxlingar per timme att vara högre.

**** Tillgänglig elektrisk ström och frekvens påverkar enhetens energiförbrukning. Energiförbrukningen kan därför skilja sig från ovan angivet värde.

Inden du bruger Blueair Classic 400-serien, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt.

Bemærk:

Der kan være lokale variationer af disse modeller.

Contents

Generelt	71
Oversigt over enheden	72
Justering af blæserhastighed (luftstrøm)	72
Sikkerhedsinformation	73
Placering af enheden	74
Introduktion	74
Kontrolpanel og touchknapper	75
Indstillinger for Blueair Friend-mobilappen	76
Filtre	77
Skift af filtrene	78
Vedligeholdelse	79
Tekniske specifikationer for Classic 480i/490i/405	80

Generelt

Blueair 400-serien


Luftrensere i Blueair 400-serien har Wi-Fi-funktion og fås i to modeller. 480i/490i-modellerne har indbyggede sensorer for PM2.5, VOC, temperatur/luftfugtighed, og 405-modellerne har ingen indbyggede sensorer.

Justeringer af luftrensere kan foretages manuelt hvor som helst og når som helst, enten med touchknapperne på kontrolpanelet, der findes under det vipbare låg, eller via fjernadgang med Blueair Friend™-mobilappen.


Luftrenseren kan også styres automatisk på grundlag af luftkvalitetsdatene fra de indbyggede sensorer (480i/490i) eller fra den eksterne luftkvalitetsovervågning Blueair Aware™ (405).

Du kan finde flere oplysninger om brug af din luftrenser sammen med Blueair Aware-luftkvalitetsovervågningen i Blueair Aware-brugervejledning og hjælpeoplysningerne.


480i/490i-modeller

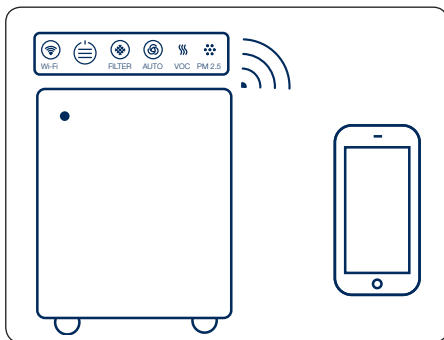

405-modeller

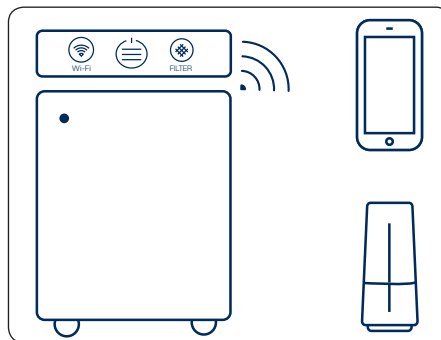

Oversigt over enheden

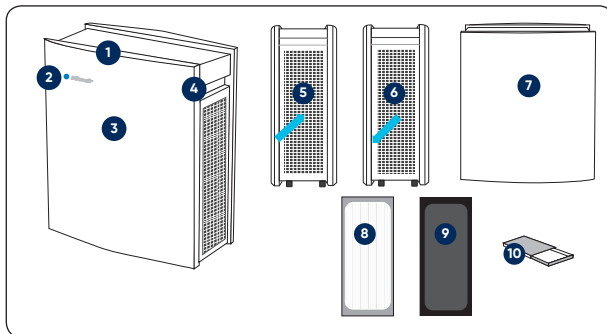

1. Kontrolpanel
2. Blå LED
3. Forside
4. Håndtag
5. Luftindtag (højre side)
6. Luftudtag (venstre side)
7. Bagside
8. Partikelfilter eller
9. Smokestop™-filter
10. Udstyrsboks
 - Velkomstkort
 - Brugervejledning

Justering af blæserhastighed (luftstrøm)

I tabellen herunder findes forskellige muligheder for kontrol af luftrenseren

Kontrolmuligheder	480i/490i	405
Manuel kontrol via touchknapper på kontrolpanel.		
Via fjernadgang med Blueair Friend-mobilappen.		
Automatisk tilstand baseret på aflæsninger af luftkvaliteten fra de indbyggede sensorer. Denne funktion kan aktiveres enten via touchknappen på kontrolpanelet eller via Blueair Friend-mobilappen.		
Automatisk tilstand baseret på aflæsninger af luftkvaliteten fra den eksterne luftkvalitetsovervågning Blueair Aware. Denne funktion aktiveres via Blueair Friend-mobilappen.		

Maksimal hastighed anbefales til hurtigt indledende rensning, til brug om dagen, eller hvis luften er meget forurenet. Minimumshastigheden anbefales til brug om natten.

Sikkerhedsinformation

Blueair 405- og 480i/490i-luftrensere er elektriske apparater. Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne inden brug, og tag de nødvendige forholdsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade.

Den begrænsede garanti fra Blueair gælder kun, hvis enheden anvendes i overensstemmelse med nærværende instruktioner.



ADVARSEL: Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG: Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

Generelt



- **ADVARSEL: For at undgå risici skal en beskadiget netledning altid udskiftes af producenten, en serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person.**
- Brug det strømkabel med jord, der fulgte med din Blueair-luftrenser, og sæt det direkte i en egnet stikkontakt med jordforbindelse. (Se mærket med effektangivelsen på din enhed).
- Undgå at ændre stikket på nogen måde.

Anvendelsesområde



- **FORSIGTIG: Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.**
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, følemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået vejledning eller instruktion i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Placering af enheden



Anbring enheden et sted, hvor luften kan cirkulere frit ind i, ud af og rundt om enheden.



Anbring ikke enheden tættere end 10 cm på en anden genstand.



Anbring ikke enheden direkte på eller mod blødt inventar, f.eks. sengetøj eller linned.



Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, brændeovne eller ovne.



Anbring ikke enheden i nærheden af vådområder, f.eks. badeværelser eller vaskerum, hvor den kan komme i kontakt med vand.



Anbring ikke enheden udenfor.



Introduktion

Tilslutning af luftrenseren – 480i/490i og 405

Følg anvisningerne herunder for at tilslutte din luftrenser til din Blueair Friend-mobilapp. Derefter kan du aktivere fjernbetjening.

Trin 1

Sæt det faste strømkabel ind i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du har en enhed med løst strømkabel, så sæt kablet helt ind i det nedsænkede stik til strømkabel på bunden af enheden, så det sidder godt fast, før den anden ende af strømkablet sættes til en stikkontakt med jordforbindelse.

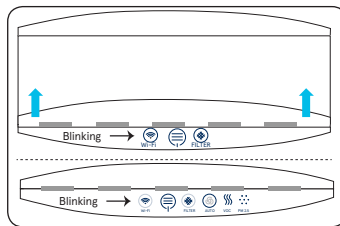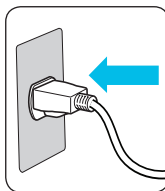

Åbn det vipbare låg, og tryk på touchknappen for luftstrøms hastighed. Når Wi-Fi-symbolet begynder at blinke, kan luftrenseren parres med Blueair Friend-mobilappen.

Trin 2

Download Blueair Friend-mobilappen til din smartphone fra din app-butik (Apple App Store eller Google Play).

Trin 3

Tilslut din enhed til din Blueair Friend-mobilapp. Start appen, og følg instruktionerne.

Når luftrenseren er tilsluttet til Blueair Friend-mobilappen, kan du bruge appen til at styre enheden via fjernadgang og justere indstillingerne.

Kontrolpanel og touchknapper

Kontrolpanelet og touchknapperne findes under det vipbare låg (se trin 2 "Start af enheden"). En grå cirkel rundt om en touchknap angiver, at den er inaktiv. Når enheden tændes, slukker lyset i alle berøringsknapper på betjeningspanelet (med undtagelse af den til kontrol af luftstrømmens hastighed) efter 20 sekunder. Tryk på betjeningspanelet for at få berøringsknapperne til at lyse op igen.

Classic 405 – touchknapper på kontrolpanelet



Wi-Fi

Status grå – slukket (ingen Wi-Fi)



Status "blinker" – ingen forbindelse.
Wi-Fi klar til tilslutning.



Status grå og blå
Wi-Fi tilsluttet



Styring af luftstrømhastighed

Status grå – slukket



Status er blå og alle bjælker er grå –
strømforsyningskablet er tilsluttet.



Status 1 blå bjælke –
minimumshastighed



Status 2 blå bjælker – middel
hastighed



Status 3 blå bjælker – maksimal
hastighed



Filter

Status grå og blå – der er i øjeblikket
ikke behov for nyt filter.



Status orange – udskift filter, og nulstil
ved at trykke i 5 sekunder.

Classic 480i/490i – touchknapper på kontrolpanelet



VOC-indikator

Status blå – fra fremragende til moderate forureningsniveauer
Status orange – fra mindre til høje forureningsniveauer



Automatisk hastighed

Status cirkel blå – enheden er tændt
Status symbol gråt – automatisk hastighed er slået fra
Status symbol blåt – automatisk hastighed er slået til



PM2.5-indikator

Status blå – från utmärkta till måttliga föroreningsnivåer
Status orange – från låga till höga förorenings nivåer

Se appen Blueair Friend for nærmere oplysninger om forurening og grænseværdier.

Indstillinger for Blueair Friend-mobilappen

Bemærk venligst, at du først skal tilføje din luftrenser til Blueair Friend-mobilappen, inden du kan styre følgende indstillinger via appen:



Juster luftstrømmens hastighed

Ændrer blæserhastigheden mellem hastighed 1, 2 og 3.



Juster LED-styrken

Ændrer LED-styrken for de lamper, der er synlige.



Børnelås

Regulerer din mulighed for at styre luftrenseren via kontrolpanelet på enheden.



Automatisk tilstand

Styrer automatisk blæserhastigheden på grundlag af aflæsninger enten fra de indbyggede sensorer (kun "i"-modeller) eller fra den eksterne luftkvalitetsovervågning Blueair Aware.



Nattetilstand

Gør det muligt at aktivere/deaktivere visse indstillinger på bestemte tidspunkter.

Filtre

General information

Denne enhed leveres med et HEPASilent™-filter allerede installeret.

Partikelfiltre fjerner:



PM2.5



Støv



Skimmel



Bakterier/
Virus



Pollen



Støvmider



Skæl fra
kæledyr

Kulstofbaserede filtre fjerner alle de ovenstående forureningsstoffer, plus:



VOC



Røg



Madlavnings-
lugte



Kemikalier

VIGTIGT! Brug kun originale Blueair-filtre for at sikre, at enheden fungerer korrekt, og for at du kan få den fulde garantidækning.

Tjekliste for filter

For at gøre det nemt at finde det rigtige filter fremover kan du udfylde oplysningerne herunder og beholde denne brugervejledning til fremtidig brug. Modelnummer og serienummer for dette produkt findes på bunden af enheden.

Modelnummer _____ Forhandlerens navn _____

Serienummer _____ Forhandlerens adresse _____

Købsdato _____ Telefonnummer _____

Blueair-filterabonnementsprogram

Denne praktiske service er tilgængelig i visse lande – kontakt din lokale Blueair-forhandler for at finde ud af, om du kan tilmelde dig.


VIGTIGT!

Sluk altid enheden, og træk stikket ud af stikkontakten, inden du skifter filtre, gør enheden ren eller udfører vedligeholdelse.

Skift af filtrene


Trin 1

Åben lågen på bagsiden.

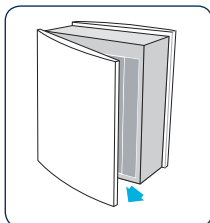


Trin 2

Tag filteret ud.

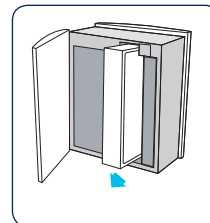


Trin 3

Støvsug inde i enheden med en blød børste monteret.

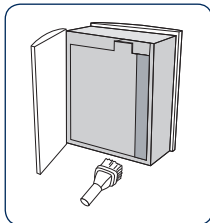


Trin 4

Isæt det nye Blueair-filter i enheden.

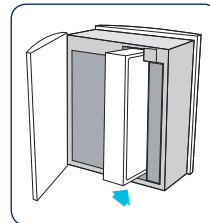

Trin 5

Luk lågen på bagsiden, og sæt stikket i stikkontakten.

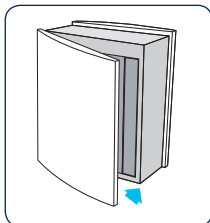

Status orange – udskift filter, og nulstil ved at trykke i 5 sekunder.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler, at enheden rengøres regelmæssigt for at holde den i førsteklasses stand.

Ved skift af filtre

1. Tør undersiden af låget af, når du har fjernet det.
2. Støvsug luftindtagsgitteret indefra med en blød børste og/eller egnet tilbehør.
3. Støvsug de små luftindtag med en blød børste monteret.

Generelt

1. Tør enhedens overflade af med en blød, ren og fugtig klud.
2. Brug aldrig benzin, kemiske opløsningsmidler eller ætsende stoffer, idet disse midler kan beskadige overfladen.
3. Lad ikke fremmedlegemer komme ind i ventilations- eller udsugningsåbningerne. Dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige enheden.
4. Forsøg ikke selv at reparere eller justere de elektriske eller mekaniske funktioner på din Blueair-enhed. Kontakt din lokale forhandler eller Blueair vedrørende garantioplysninger.

Miljøbeskyttelse

Lad os beskytte miljøet!

Vores produkter og emballage er bæredygtigt designet og lavet af genanvendelige materialer. Smid ikke filteret eller produktet ud sammen med husholdningsaffald. Aflever det på den nærmeste officielle genbrugsplads.




Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål vedrørende Blueair Classic-serien, bedes du besøge www.blueair.com eller kontakte din lokale Blueair-forhandler.

Garantioplysninge

Den begrænsede garanti fra Blueair gælder kun, hvis enheden anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i nærværende vejledning.

Tekniske specifikationer for Classic 480i/490i/405*

CADR (cfm)**:	Røg  280	Støv  300	Pollen  300
Rumstørrelse	40 m ²		
Luftskifte pr. time (ACH)***	5		
Luftstrøm (hastighed 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Størrelse (H x B x D):	590 x 500 x 275 mm		
Produktvægt:	15 kg		
Energiforbrug (hastighed 1-2-3)****	15-25-90 W		
Lydtrykniveau (hastighed 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Indikator for filterudskiftning	Ja		
Muligheder for hastighedsstyring	480i/490i 405	1-2-3, ikke-touch, smartphone (Automatisk tilstand) 1-2-3, ikke-touch, smartphone	
Luftkvalitetssensorer	480i/490i 405	Indbyggede sensorer for VOC, PM2.5, temperatur og luftfugtighed Ingen sensorer – mulighed for brug med Blueair Aware	
Hele enheden kan genbruges.			

Eksterne netværksproblemer, som påvirker produktets funktion, er uden for Blueairs kontrol. Henvend dig til din internetudbyder for at få hjælp.

* Specifikationer baseret på amerikanske modeller (120 V AC, 60 Hz med partikelfilter).

** CADR angiver, hvor meget filtreret luft der leveres (luftstrøm) af luftrenseren, når den kører på højeste indstilling, og hvor godt systemet fjerner forurenende elementer som tobaksrøg, støv og pollen fra luften (effektivitet). Test udføres i overensstemmelse med ANSI/AHAM AC-1. De maksimalt mulige CADR-klassificeringer iht. til denne standard er: Tobaksrøg: 450 cfm. / Støv: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.

*** Luftskifte pr. time er beregnet ud fra den anbefalede rumstørrelse, forudsat en højde til loftet på 2,4 m. For mindre rum øges antallet af luftskifter pr. time

**** Den tilgængelige elektriske strømspænding og frekvens påvirker enhedens strømforbrug. Strømforbruget kan derfor være anderledes end den angivne værdi.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen Blueair Classic 400 Series -laitteiden käyttöä.

Huomautus:

Malleista voi olla paikallisia muunnoksia.

Sisällys

Yleistä	82
Laitteen yleiskuva	83
Tuulettimen (ilmavirtauksen) nopeuden säätäminen	83
Turvallisuustiedot	84
Laitteen sijoittaminen	85
Alkutoimet	85
Ohjauspaneeli ja kosketuspainikkeet	86
Blueair Friend -mobiilisovellusasetukset	87
Suodattimet	88
Suodattimien vaihtaminen	89
Hoito ja huolto	90
Classic 480i/490i/405 -laitteen tekniset tiedot	91


Yleistä

Blueair 400 series

Blueair 400 Series -ilmanpuhdistimet ovat Wi-Fi-käyttöisiä, ja laitteita on saatavana kahta eri mallia. 480i/490i-malleissa on sisäänrakennetut savusumun (PM2.5), vaarallisten orgaanisten yhdisteiden ja lämpötilan/kosteuden anturit. Malleissa 405 ei ole sisäänrakennettuja antureita.

Ilmanpuhdistimia voi säätää missä ja milloin tahansa joko suojakannen alla olevan ohjauspaneelin kosketuspainikkeilla tai etäohjauksella Blueair Friend™ - mobiilisovelluksen avulla.


480i/490i-mallit

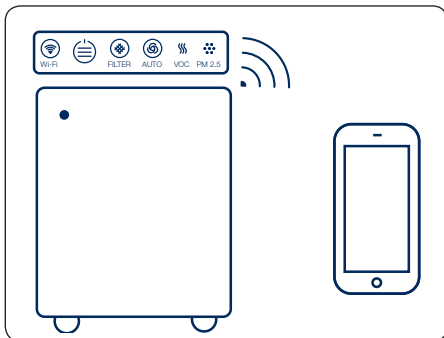


Ilmanpuhdistinta voi myös säädellä automaattisesti sisäänrakennettujen antureiden (480i/490i) ilmanlaadun lukemien perusteella tai valinnaisen ulkoisen ilmanlaadun tarkkailulaitteen Blueair Aware™:n (405) avulla.

Lisätietoa ilmanpuhdistimen käytöstä yhdessä ilmanlaadun valvontalaitteen Blueair Aware kanssa on Blueair Aware -käyttöoppaassa ja tukitiedoissa.

405-mallit

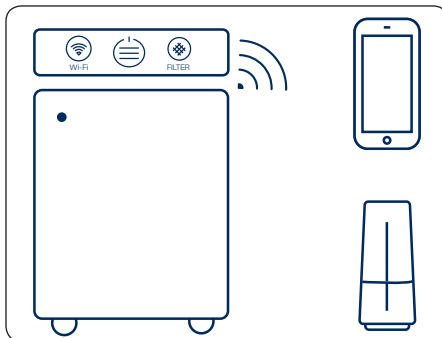



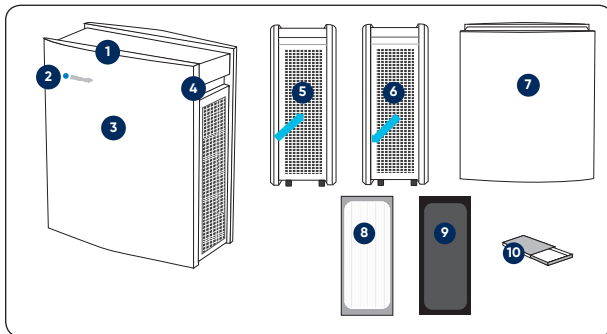





Laitteen yleiskuva



1. Ohjauspaneeli
2. Sininen LED
3. Etukansi
4. Kädensija
5. Ilmanottoaukko (oikealla)
6. Ilmanpoistoaukko (vasemmalla)
7. Takakansi
8. Hiukkassuodatin tai
9. Smokestop™ -suodatin
10. Pakkaus
 - Tervetulokortti
 - Käyttöopas

Tuulettimen (ilmavirtauksen) nopeuden säätäminen

Alla olevassa taulukossa on lueteltu ilmanpuhdistimen eri säätövaihtoehdot.

Säätövaihtoehdot	480i/490i	405
Manuaalinen säätäminen ohjauspaneelin kosketuspainikkeilla.	Min Speed 1 Speed 2 Max Speed 3	Min Speed 1 Speed 2 Max Speed 3
Etäsäätö Blueair Friend -mobiilisovelluksen avulla.	 	 
Sisäänrakennettujen antureiden ilmaa- ja lämpötilakemiin perustuva automaattitila. Tämän toiminnon voi aktivoida joko ohjauspaneelin kosketuspainikkeesta tai Blueair Friend -mobiilisovelluksen avulla.	 	
Ilmanlaadun ulkoisen valvontalaitteen Blueair Aware ilma- ja lämpötilakemiin perustuva automaattitila. Tämän toiminnon voi aktivoida Blueair Friend -mobiilisovelluksen avulla.		 

Maximinopeutta suositellaan pikasiivoukseen päiväkäytössä tai sisäilman ollessa huonolaatuista. Miniminopeutta suositellaan yökäyttöön.

Turvallisuustiedot

Blueair 405- ja 480i/490i-ilmanpuhdistimet ovat sähkölaitteita. Lue turvallisuusohjeet ja tee mahdolliset lisätoimet tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran vähentämiseksi ennen laitteen käyttöönottoa.

Blueairin rajattu takuu on voimassa ainoastaan, mikäli laitetta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei pystytä välttämään.



HUOMIO: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei pystytä välttämään.

Yleistä



- **VAROITUS: Vaarojen välttämiseksi vaurioitunut virtajohto tulee aina antaa valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi.**
- Liitä Blueair-ilmanpuhdistin mukana toimitetulla maadoitetulla virtajohdolla suoraan asianmukaiseen, maadoitettuun pistorasiaan. (Tarkista laitteen arvokilpi).
- Älä tee liittimeen minkäänlaisia muutoksia.

Käyttötarkoitus



- **HUOMIO: Valvo lapsia ja varmista, etteivät he leiki laitteella.**
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellisesti kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä. Laitteen käyttö sallitaan, mikäli henkilö saa opastusta laitteen käyttöön omalta vastuuhenkilöltään tai jos hän käyttää laitetta valvotusti.

Laitteen sijoittaminen



Sijoita laite paikkaan, jossa ilma voi kiertää laitteen sisään, siitä ulos ja sen ympärillä..



Älä sijoita laitetta alle 10 cm:n (4") etäisyydelle toisesta esineestä.



Älä sijoita laitetta pehmeiden kankaiden, kuten petivaatteiden tai liinavaatteiden, välittömään läheisyyteen tai niitä vasten.



Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten pattereiden, takkojen tai uunien läheisyyteen.



Älä sijoita laitetta märkätilojen, kuten vessojen ja pesuhuoneiden, läheisyyteen ja alueille, joissa laite voi joutua kosketuksiin veden kanssa.



Älä sijoita laitetta ulkotiloihin.



Alkutoimet

Ilmanpuhdistimen yhdistäminen – 480i/490i ja 405

Yhdistä ilmanpuhdistin Blueair Friend -mobiilisovellukseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen voit ottaa kauko-ohjaimen käyttöön.

Vaihe 1

Kiinnitä kiinteä sähkökaapeli maadoitettuun pistorasiaan seinässä. Jos omistat laitteen, jossa on irrotettava sähkökaapeli, kiinnitä kaapeli ensin lujasti ja täydellisesti syvennettyyn sähkökaapeliiliittimeen laitteen pohjassa, ja kiinnitä sitten sähkökaapelin toinen pää maadoitettuun pistorasiaan seinässä.

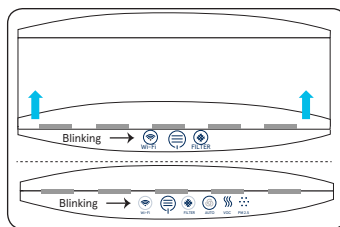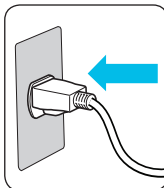

Avaa suojakansi ja paina ilman virtausnopeuden kosketuspainiketta. Kun Wi-Fi-symboli alkaa vilkkua, ilmanpuhdistin voidaan yhdistää Blueair Friend -mobiilisovellukseen

Vaihe 2

Lataa Blueair Friend -mobiilisovellus älypuhelimellesi sovelluskaupasta (Apple App Store tai Google Play).

Vaihe 3

Yhdistä laite Blueair Friend -mobiilisovellukseen. Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita.

Kun olet yhdistänyt ilmanpuhdistimen Blueair Friend -mobiilisovellukseen, voit käyttää sovellusta laitteen etäohjaamiseen ja asetusten säätämiseen.

Ohjauspaneeli ja kosketuspainikkeet

Ohjauspaneeli ja kosketuspainikkeet sijaitsevat suojakannen alla (katso vaihe 2 ”Laitteen käynnistäminen”). Kun kosketuspainikkeen ympyrä on harmaa, toiminto ei ole käytössä. Kun laite on käynnissä, kaikki ohjauspaneelin painikkeet (paitsi ilman virtausnopeuden säätö) himmenevät 20 sekunnin kuluttua. Napauta ohjauspaneelia, ja kosketuspainikkeet syttyvät uudelleen.

Classic 405 -ohjauspaneelin kosketuspainikkeet



Wi-Fi

Tila harmaa – POIS PÄÄLTÄ (ei Wi-Fi-yhteyttä)



Tila ”vilkkuu” – ei yhteyttä. Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa



Tila harmaa ja sininen
Wi-Fi-yhteys muodostettu



Ilmavirtauksen nopeuden säätäminen
Tila harmaa – POIS PÄÄLTÄ



Tila sininen ja kaikki palkit ovat
harmaita –
virtajohto on liitettyä.



Tila 1 sininen palkki – miniminopeus



Tila 2 sinistä palkkia – keskinopeus



Tila 3 sinistä palkkia – maksiminopeus



Suodatin

Tila harmaa ja sininen – suodatinta ei
tarvitse vaihtaa tällä hetkellä.



Tila oranssi – vaihda suodatin ja nollaa
painamalla 5 sekuntia.

Classic 480i/490i -ohjauspaneelin kosketuspainikkeet



Vaarallisten orgaanisten yhdisteiden merkkivalo

Tila sininen – erinomaisesta kohtuulliseen ilmanlaadun tasoon
Tila oranssi – vähäisestä korkeaan ilmanlaadun tasoon



Automaattinopeus

Tilan ympyrä sininen – laite on päällä
Tilan symboli harmaa – automaattinopeus POIS PÄÄLTÄ
Tilan symboli sininen – automaattinopeus PÄÄLLÄ



PM2.5-merkkivalo

Tila sininen – erinomaisesta kohtuulliseen ilmanlaadun tasoon.
Tila oranssi – alhaisesta korkeaan ilmanlaadun tasoon

Lisätietoja ilmanlaatu- ja kynnystasoista saat Blueair Friend -mobiilisovelluksesta.

Blueair Friend -mobiilisovellusasetukset

Ilmanpuhdistin tulee ensin lisätä Blueair Friend -mobiilisovellukseen, ennen kuin seuraavia asetuksia voi hallita sovelluksen avulla:



Ilmavirtauksen nopeuden säätäminen

Muuttaa tuulettimen nopeutta tasojen 1, 2 ja 3 välillä.



LED-valon voimakkuuden säätäminen

Muuttaa näkyvissä olevien LED-valojen voimakkuutta.



Lapsilukko

Säätää ilmanpuhdistimen säätömahdollisuutta ohjauspaneelistä.



Automaattitila

Säätää automaattisesti tuulettimen nopeutta joko sisäänrakennettujen antureiden (vain "i"-mallit) tai ilmanlaadun ulkoisen valvontalaitteen Blueair Aware lukemien perusteella.



Yötila

Mahdollistaa tiettyjen asetusten aktivoinnin/deaktivoinnin tiettyinä aikoina.

Suodattimet

Perustiedot

Laitteessa on HEPASilent™-suodatin valmiiksi asennettuna.

Hiukkassuodattimet poistavat:



Savusumua
(PM2.5)



Pölyä



Hometta



Bakteereja/
Virukseja



Siitepölyä



Pölypukkeja



Eläinhilsettä

Hiilipohjaiset suodattimet poistavat edellä mainittujen epäpuhtauksien lisäksi:



Vaarallisia
orgaanisia
yhdisteitä



Savua



Ruoanlaiton
hajuja



Kemikaaleja

TÄRKEÄÄ! Käytä laitteessa vain Blueairin suodattimia varmistaaksesi sen kunnollisen toimivuuden ja takuun voimassaolon.

Suodattimen tarkistuslista

Oikean suodattimen löytäminen tulevaisuudessa on helppoa, kun täytät alla olevat asiakastiedot ja pidät tämän käyttöoppaan tallessa. Laitteen malli- ja sarjanumero ovat sen pohjassa.

Mallinumero _____ Myyjän nimi _____

Sarjanumero _____ Myyjän osoite _____

Ostopäivämäärä _____ Myyjän puhelinnumero _____

Myyjän puhelinnumero

Tämä kätevä palvelu on saatavilla joissakin maissa – kysy paikalliselta Blueair-vähittäiskauppiailta, voitko liittyä ohjelmaan.


TÄRKEÄÄ!

Sammuta ja irrota laite aina pistorasiasta ennen suodattimien vaihtamista, puhdistamista ja huoltotoimia.

Suodattimien vaihtaminen


Vaihe 1

Avaa takaluukku.

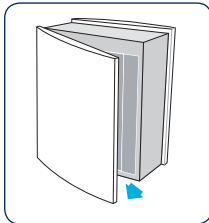


Vaihe 3

Imuroi laitteen sisusta harjasuulakkeella.

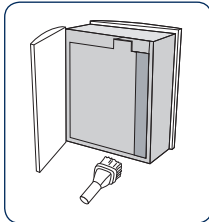


Vaihe 5

Sulje takaluukku ja liitä laite pistorasiaan.

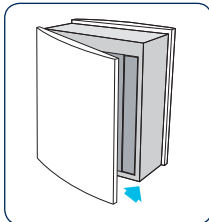


Vaihe 2

Poista suodatin

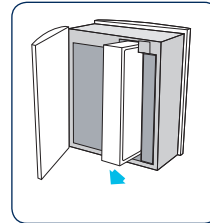

Vaihe 4

Työnnä uusi Blueair-suodatin laitteeseen

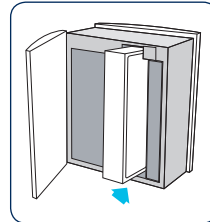

Tila oranssi – vaihda suodatin ja nollaa painamalla 5 sekuntia.

Hoito ja huolto

Suosittelimme säännöllistä puhdistamista, jotta laite pysyy hyvässä kunnossa.

Suodattimia vaihdettaessa

1. Pyyhi irrottamasi kannen alapuoli puhtaaksi.
2. Imuroi ilmanottoaukon ritilä sisäpuolelta pehmeällä harjalla ja/tai muulla soveltuvalla lisävarusteella.
3. Imuroi pienet ilma-aukot harjasuulakkeella.

Yleistä

1. Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, puhtaalla ja kostealla liinalla.
2. Älä puhdista laitetta koskaan bensiinillä, kemiallisilla liuottimilla tai syövyttävillä aineilla, koska laitteen pinta voi tällöin vahingoittua.
3. Varmista, ettei laitteen ilmanottoaukkoihin joudu vieraita esineitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta.
4. Älä yritä korjata tai säätää Blueair-laitteesi sähkö- tai mekaanisia osia itse. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjäsi tai suoraan Blueairiin saadaksesi tietoja takuusta.

Ympäristönsuojelu

Suojellaan ympäristöä!

Tuotteemme ja pakkauksemme on suunniteltu kestävän kehityksen periaattein ja valmistettu kierrätysmateriaaleista. Älä hävitä suodatinta tai tuotetta kotitalousjätteen mukana. Toimita ne sen sijaan lähimpään viralliseen kierrätyspisteeseen.




Neuvonta ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää Blueair Classic -sarjasta, käy sivustolla www.blueair.com tai ota yhteyttä paikalliseen Blueair-jälleenmyyjäsi.

Takuutiedot

Blueairin rajattu takuu on voimassa ainoastaan, mikäli laitetta käytetään tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Classic 480i/490i/405 -laitteen tekniset tiedot*

CADR (cfm)**:	Savu	Pöly	Siitepöly
	 280	 300	 300
Huoneen koko	40 m ² (434 sq.ft.)		
Ilmanvaihtoja tuntia kohden ACH)***	5		
Ilmavirtaus (Nopeusasteet 1, 2 ja 3)	120-200-350 cfm		
Tuotteen mitat (K x L x S)	590 x 500 x 275 mm (23" x 20" x 11")		
Tuotteen paino:	15 kg (33 lb)		
Energiankulutus (Nopeusasteet 1, 2 ja 3)****	15-25-90 W		
Äänenpaine (Nopeusasteet 1, 2 ja 3)	32-42-52 dB(A)		
Suodattimenvaihdon ilmainen	Kyllä		
Nopeussäätimen asetukset	480i/490i 405	1-2-3, non-touch, älypuhelin (automaattitila) 1-2-3, non-touch, älypuhelin	
Ilmanlaatuanturit	480i/490i 405	Sisäänrakennetut vaarallisten orgaanisten yhdisteiden, savusumun (PM2,5) ja lämpötilan/kosteuden anturit Ei antureita – valinnainen käyttö Blueair Aware -laitteen kanssa	
Koko puhdistinyksikön voi kierrättää.			

Ulkoiset tietoverkko-ongelmat, jotka vaikuttavat tuotteen toimintakykyyn, eivät ole Blueairin hallittavissa. Ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, jos tarvitset apua.

* Tekniset tiedot perustuvat Yhdysvalloissa myytäviin malleihin (120 V AC, 60 Hz hiukkassuodattimella varustettuina).

** CADR ilmaisee, paljonko suodatettua ilmaa ilmapuhdistin tuottaa toimiessaan korkeimmalla teholla (ilmavirtaus) ja kuinka hyvin järjestelmä poistaa tupakansavun, pölyn ja siitepölyn ilmasta (tehokkuus). Testit suoritetaan ANSI/AHAM AC-1:n mukaisesti. Suurimmat mahdolliset CADR-arvot standardin mukaan ovat seuraavat: tupakansavu: 450 cfm / pöly: 400 cfm / siitepöly: 400 cfm.

*** Ilmanvaihdot tunnissa on laskettu suositellun huonekoon mukaan 2,4 metrin huonekorkeuden oletuksella. Ilmanvaihtojen tunneittainen määrä kasvaa, mikäli laitetta käytetään pienemmässä tilassa.

**** Saatavilla oleva sähkövirran jännite ja taajuus vaikuttavat laitteen virrankulutukseen. Virrankulutus voi sen takia olla eri kuin ilmoitettu arvo.

Før du tar i bruk Blueair Classic 400, ber vi deg lese denne bruksanvisningen nøye.

Merk:

Det kan være lokale variasjoner i disse modellene..

Innhold

Generelt	93
Oversikt over enheten	94
Justere viftehastighet (luftstrøm)	94
Sikkerhetsinformasjon	95
Plassere apparatet	96
Komme i gang	96
Kontrollpanel og knapper	97
Blueair Friend mobilappinnstillinger	98
Filtre	99
Bytte filtre	100
Vedlikehold	101
Classic 480i/490i/405 tekniske spesifikasjoner	102

Generelt

Blueair 400-serien


Blueair 400-serien med luftrensere er Wi-Fi-aktivert og er tilgjengelig i to modeller. Modellene 480i/490i har innebygde sensorer for PM2.5, VOC, temperatur/fuktighet, og modellene 405 har ingen innebygde sensorer.

Justeringer på luftrensere kan gjøres hvor som helst og når som helst enten via knappene på kontrollpanelet under dekslet eller ved hjelp av fjernstyring via mobilappen Blueair Friend™.


Luftrenseren kan også reguleres automatisk basert på luftkvalitetsmålinger fra de innebygde sensorene (480i/490i) eller den valgfrie eksterne luftkvalitetsmonitoren Blueair Aware™ (405).

For mer informasjon om hvordan du bruker luftrenseren sammen med Blueair Aware luftkvalitetsovervåking, kan du se bruksanvisningen og støtteinformasjonen for Blueair Aware.


480i/490i-serien

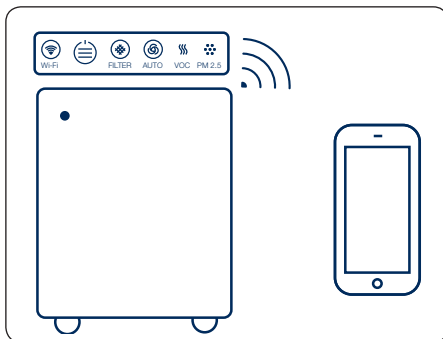

405-serien

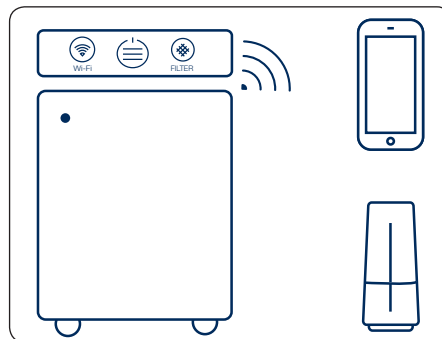

Oversikt over enheten

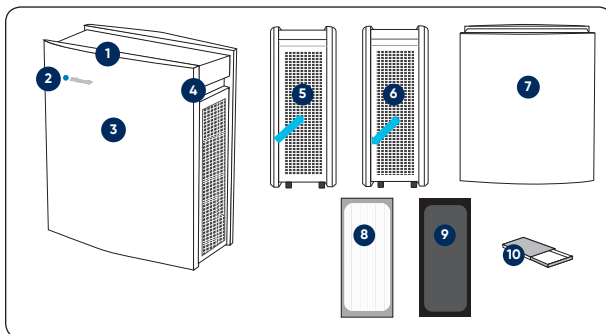

1. Kontrollpanel
2. Blå LED
3. Frontdeksel
4. Håndtak
5. Luftinntak (høyre side)
6. Luftuttak (venstre side)
7. Bakdeksel
8. Partikkelfilter, eller
9. SmokeStop™-filter
10. Settboks
 - Velkomstkort
 - Bruksanvisning

Justere viftehastighet (luftstrøm)

Vennligst referer til tabellen nedenfor for å se de ulike alternativene som er tilgjengelige for å kontrollere luftrenseren

Styringsmuligheter	480i/490i	405
Manuell kontroll via knappene på kontrollpanelet		
Eksternt via Blueair Friend mobilapp.		
Automodus basert på luftkvalitetsmålinger fra innebygde sensorer. Denne funksjonen kan aktiveres enten via knappen på kontrollpanelet eller via Blueair Friend mobilappen.		
Automodus basert på luftkvalitetsmålinger fra den eksterne luftkvalitetsovervåkingen Blueair Aware. Denne funksjonen aktiveres via Blueair Friend mobilappen.		

Maksimal hastighet anbefales for rask innledende rensing, i løpet av dagen eller når luften er sterkt forurenset. Minimum hastighet anbefales ved bruk om natten.

Sikkerhetsinformasjon

Blueair 405 og 480i/490i luftrensere er elektriske apparater. Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene før bruk, og ta de nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader.

Den begrensede garantien fra Blueair gjelder bare dersom enheten benyttes i henhold til disse instruksjonene.



ADVARSEL: Angir en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.



FORSIKTIG: Angir en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre mindre eller moderat personskade.

Generelt



- **ADVARSEL: For å unngå en farlig situasjon må en ødelagt kabel alltid skiftes ut av produsenten, servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person.**
- Bruk strømkabelen med jording som følger med Blueair-luftrenseren, for å plugge direkte inn i en egnet, jordet kontakt. (Sjekk merkeplaten på apparatet).
- Du må ikke endre støpslet på noen som helst måte.

Tiltenkt bruk



- **FORSIKTIG: Hold barn unner oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet.**
- Dette apparatet er ikke ment å skulle bli benyttet av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt veiledning og instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Plassere apparatet



Plasser apparatet på et sted som lar luften sirkulere fritt inn og ut av enheten og rundt den.



Ikke plasser apparatet nær varmekilder, som for eksempler radiatorer, peiser eller ovner..



Ikke plasser apparatet nærmere enn 10 cm fra en annen gjenstand.



Ikke plasser apparatet nær våte områder, som for eksempel baderom eller vaskerom, hvor det kan komme i kontakt med vann.



Ikke plasser apparatet direkte på eller mot mykt interiør, som for eksempel sengetøy eller forheng.



Ikke plasser apparatet utendørs.



Kom i gang

Koble til luftrensere – 405 og 480i/490i

Følg instruksjonene nedenfor for å koble luftrenseren til Blueair Friend mobilappen. Du kan deretter aktivere fjernkontrollen.

Trinn 1

Koble den faste strømledningen til en jordet stikkontakt. Hvis du har en enhet med avtagbar strømkabel, skal du koble fast den ene enden av kabelen helt inn i den innfelte kontakten i bunnen av enheten før du kobler den andre enden av strømkabelen til en jordet stikkontakt.

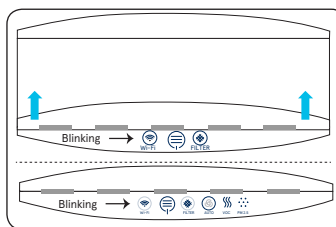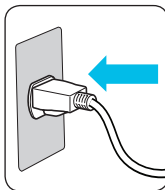

Åpne dekslet og trykk på knappen for luftstrømhastighet. Når Wi-Fi-symbolet begynner å blinke, kan luftrenseren pares med Blueair Friend mobilappen.

Trinn 2

Last ned Blueair Friend mobilappen til smarttelefonen din (fra Apple App Store eller Google Play).

Trinn 3

Koble enheten til Blueair Friend mobilappen. Start appen og følg instruksjonene.

Når du har koblet luftrenseren til Blueair Friend mobilappen, kan du bruke appen til å styre enheten eksternt og justere innstillinger.

Kontrollpanel og knapper

Kontrollpanelet og knappene er plassert under dekslet (se trinn 2 om oppstart av enheten). En grå sirkel rundt en knapp indikerer at den er inaktiv. Når enheten er skrudd på, vil alle trykknapper på kontrollpanelet (bortsett fra hastighetskontrollen for luftflyt) dimmes ned etter 20 sekunder. Trykk på kontrollpanelet, så vil trykknappene lyse opp igjen.

Knapper på Classic 405 kontrollpanel



Wi-Fi

Status grå – AV (ingen Wi-Fi)



Status "blinkende" – ingen forbindelse.
Wi-Fi klar for tilkobling



Status grå og blå
Wi-Fi tilkoblet



Styring av lufthastigheten

Status grå – AV



Status blå og alle streker grå –
Strømkabelen er plugget inn



Status 1 blå stolpe – minimum hastighet



Status 2 blå stolper – middels hastighet



Status 3 blå stolper – maksimal hastighet



Filter

Status grå og blå – filteret trengs ikke å skiftes nå.



Status oransje – skift filteret og tilbakestill ved å trykke i fem sekunder.

Knapper på Classic 480i/490i kontrollpanel



VOC-indikator

Status blå – fra utmerket til moderat luftkvalitet
Status oransje – fra middels til dårlig luftkvalitet



Automatisk hastighet

Statussirkel blå – enheten er på
Statussymbol grått – Auto-hastighet AV
Statussymbol grått – Auto-hastighet PÅ



PM2.5-indikator

Status blå – fra utmerket til moderat luftkvalitet.
Status oransje – fra middels til dårlig luftkvalitet

Se mobilappen Blueair Friend for mer informasjon om forurensning og grensenivåer.

Blueair Friend mobilappinnstillinger

Vær oppmerksom på at du først må legge luftrenseren til Blueair Friend mobilappen før du kan angi følgende innstillinger via appen:



Justere hastigheten på luftstrømmen

Endrer viftehastigheten mellom hastighet 1, 2 og 3.



Justere lampeintensitet

Endrer intensiteten for lampene som er synlige.



Barnelås

Regulerer muligheten til å kontrollere luftrenseren via kontrollpanelet på enheten.



Automodus

Styrer viftehastigheten automatisk basert på målinger fra enten de innebygde sensorene (bare "i"-modeller) eller fra den eksterne luftkvalitetsovervåkingen Blueair Aware.



Nattmodus

Tillater aktivering/deaktivering av visse innstillinger til bestemte tider.

Filtre

Generell informasjon

Enheten leveres med et HEPASilent™ filter installert før levering.

Partikkelfiltre fjerner:



PM2.5



Støv



Mugg



Bakterier/Virus



Pollen



Støvmidd



Flass fra
kjæledyr

I tillegg til de forurensende stoffene ovenfor fjerner **karbonbaserte filtre** følgende:



VOC



Røyk



Matlukts



Kjemikalier

VIKTIG! Bruk bare ekte filtre fra Blueair for å sikre at enheten fungerer slik den skal, og for å beholde full garantidekning.

Sjekkliste filter

For å gjøre det enkelt å finne det rette filteret i fremtiden ber vi deg om å fylle ut kunderegistreringen nedenfor og beholde denne bruksanvisningen som referanse. Dette produktets modellnummer og serienummer befinner seg på undersiden av enheten.

Modellnummer _____ Navn på forhandler _____

Serienummer _____ Forhandlerens adresse _____

Kjøpsdato _____ Telefonnummer _____

Blueairs abonnementsprogram for filtre

Denne forenklede servicen er tilgjengelig i noen land – ta kontakt med din lokale Blueair-forhandler for å finne ut om du kan abonnere.


VIKTIG!

Du må alltid skru av og koble fra apparatet fra strømmen før du skifter filtre, rengjør apparatet eller utfører vedlikeholdsarbeid.

Bytte filtre


Trinn 1

Åpne bakk døren.

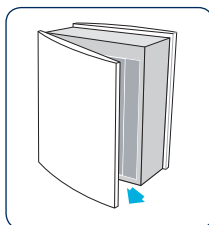


Trinn 2

Ta ut filteret.

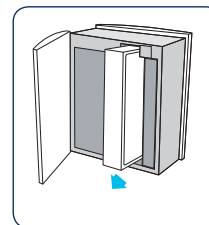


Trinn 3

Støvsug innsiden av enheten med den myke børsten som er vedlagt.

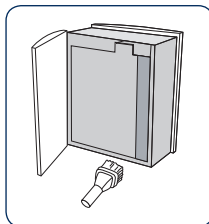


Trinn 4

Sett inn Blueair erstatningsfilteret i enheten.

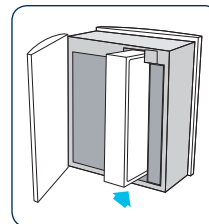

Trinn 5

Lukk bakk døren og sett i strømmen.

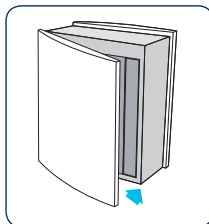

Status oransje – skift filteret og tilbakestill ved å trykke i fem sekunder.

Vedlikehold

Vi anbefaler en jevnlig rutinemessig rengjøring for å holde apparatet i god stand.

Ved skifte av filtre

1. Tørk av undersiden av lokket etter at det er tatt av.
2. Støvsug luftinntaksgrillen fra innsiden med en myk kost og/eller annet egnet støvsugerutstyr.
3. Støvsug de små luftinntakene med små børster påsatt støvsugeren.

Generelt

1. Enhetens utside tørkes av med en myk, ren og fuktig klut.
2. Aldri utfør rengjøring med bensin, kjemiske løsemidler eller korroderende materialer, ettersom slike midlene kan ødelegge overflaten.
3. Påse at fremmedlegemer ikke trenger inn i viften eller eksosåpningene. Slike kan nemlig forårsake elektriske støt eller skade enheten.
4. Du skal ikke på egen hånd forsøke å reparere eller justere noen av de elektriske eller mekaniske funksjonene på din Blueair-enhet. Ta kontakt med din lokale forhandler eller med Blueair for garantiopplysninger.

Miljøvern

La oss ta vare på miljøet!

Produktene våre og emballasjen vi bruker, er laget med tanke på bærekraftig utvikling, og derfor bruker vi resirkulerbare materialer. Ikke kast filteret eller produktet sammen med vanlig husholdningssavfall. Ta det med til nærmeste offentlige miljøstasjon.




Hjelp og støtte

Hvis du har spørsmål om Blueair Classic-serien, kan du se www.blueair.com eller kontakte din lokale Blueair-forhandler.

Garantiinformasjon

Den begrensede garantien fra Blueair gjelder bare dersom apparatet brukes i henhold til disse instruksjonene i denne bruksanvisningen.

Classic 480i/490i/405 tekniske spesifikasjoner*

CADR (cfm)**:	Røyk	Støv	Pollen
	 280	 300	 300
Romstørrelse	40 m ²		
Luftbytter per time (ACH)***	5		
Luftflyt (hastighet 1-2-3)	120-200-350 cfm		
Størrelse (HxBxD):	590 x 500 x 275 mm		
Produktvekt	15 kg		
Strømforbruk (hastighet 1-2-3)****	15-25-90 W		
Lydtrykknivåer (hastighet 1-2-3)	32-42-52 dB(A)		
Filterutsiftningsindikator	Ja		
Valg for hastighetskontroll	480i/490i 405	1-2-3, ikke-berøring, smarttelefon (Automodus) 1-2-3, ikke-berøring, smarttelefon	
Luftkvalitetssensorer	480i/490i 405	Innebygde sensorer for VOC, PM2.5, temperatur og luftfuktighet Ingen sensorer – valgfri bruk med Blueair Aware	
	Hele enheten kan resirkuleres.		

Eksterne nettverksproblemer som påvirker produktytelsen er utenfor Blueairs kontroll. Kontakt din internettleverandør for å få hjelp.

* Spesifikasjoner basert på USA-modeller (120 VAC, 60 Hz med partikkelfilter).

** CADR viser hvor mye filtrert luft som leveres (luftflyt) av luftrensere når den kjører på høyeste innstilling, og hvor bra systemet fjerner tobakksrøyk, støv og pollen fra luften (effektivitet). Testene utføres i henhold til ANSI/AHAM AC-1. Maksimale CADR i henhold til denne standarden er: Tobakksrøyk: 450 cfm. / Støv: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.

*** Luftutsiftninger per time utregnes fra anbefalt romstørrelse, med utgangspunkt i en takhøyde på 2,4 m. For mindre rom, vil luftutsiftninger per time øke.

**** Den tilgjengelige elektriske spenningen og frekvensen påvirker strømforbruket til enheten. Strømforbruket kan derfor skille seg fra angitt verdi.

قبل استخدام جهاز Blueair Classic من الفئة 400، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية!

ملاحظة:
قد تكون هناك اختلافات محلية لهذه الطرازات.

المحتويات

104	فكرة عامة
105	نظرة عامة على الوحدة
105	ضبط سرعة المروحة (تدفق الهواء)
106	معلومات الأمان
107	وضع الوحدة
107	بدء التشغيل
108	لوحة التحكم والأزرار التي تعمل باللمس
109	إعدادات تطبيق الهاتف الجوال Blueair Friend
110	المرشحات
111	تغيير المرشحات
112	العناية بالجهاز وصيانته
113	المواصفات الفنية للطرازات Classic 480i/490i و Classic 405

فكرة عامة الطرازات Blueair 400


كما يمكن ضبط جهاز تنقية الهواء تلقائيًا بناءً على قراءات جودة الهواء الصادرة عن المستشعرات المدمجة الموجودة في الطراز (480i/490i) أو من شاشة مراقبة جودة الهواء الخارجية الاختيارية Blueair Aware™ (في الطراز 405)

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام أجهزة تنقية الهواء الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع جهاز رصد جودة الهواء Blueair Aware، يرجى مراجعة دليل مالك Blueair Aware ومعلومات الدعم الموجودة فيه.


أجهزة تنقية الهواء Blueair من الفئات 400 هي أجهزة مزودة بتقنية واي فاي وتتوفر في طرازين. الطراز الأول وهو 480i/490i وهو مزود بمستشعرات مدمجة لاكتشاف المواد الجزيئية (PM2.5) والمركبات العضوية المتطايرة (VOC) وكذلك مستشعرات لدرجة الحرارة/الرطوبة، ولا تتضمن الطرازات 405 مستشعرات مدمجة.

يمكن ضبط أجهزة تنقية الهواء يدويًا في أي مكان وفي أي وقت، سواء عن طريق الأزرار التي تعمل باللمس المثبتة في لوحة المفاتيح الموجودة تحت الغطاء القابل للإغلاق، أو عن بُعد عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك Blueair Friend™.

الطرازات 405

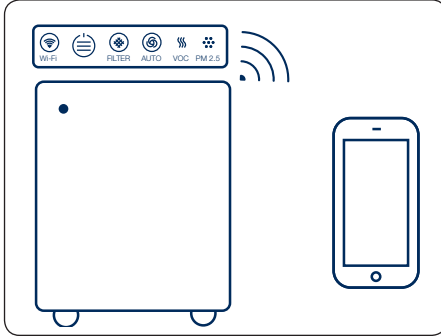


طرازات 490i/480i

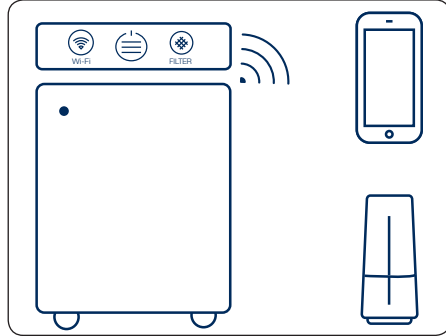

نظرة عامة على الوحدة

1. لوحة التحكم
2. مصباح ذات صمام ثنائي مشع لضوء
3. غطاء أمامي
4. مقبض
5. مدخل هواء (الجانب الأيمن)
6. مخرج هواء (الجانب الأيسر)
7. غطاء خلفي
8. مرشح الجسيمات
9. مرشح SmokeStop™
10. صندوق الأدوات
- بطاقة ترحيب
- دليل المستخدم

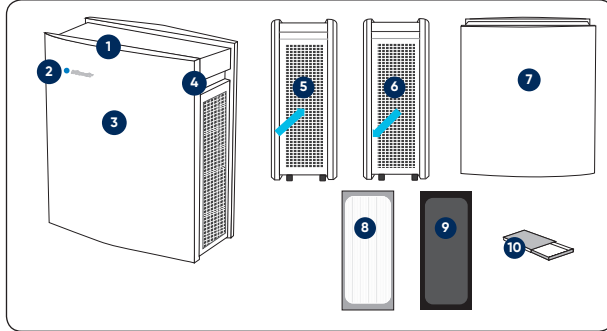

ضبط سرعة المروحة (تدفق الهواء)

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للإطلاع على الخيارات المختلفة المتاحة للتحكم في جودة الهواء الخاص بك

405	480i/490i	خيارات التحكم
		التحكم اليدوي عن طريق أزرار تعمل باللمس مثبتة على لوحة التحكم
		عن بعد عن طريق تطبيقات الجوال Blueair Friend.
		الوضع التلقائي بناءً على قراءات جودة الهواء الصادرة عن المستشعرات المدمجة. ويمكن تنشيط هذه الوظيفة إما من خلال زر يعمل باللمس على لوحة التحكم أو عن طريق تطبيق Blueair Friend على الهاتف المتحرك.
		الوضع التلقائي بناءً على قراءات جودة الهواء الصادرة عن جهاز مراقبة جودة الهواء الخارجي Blueair Aware. ويمكن تنشيط هذه الوظيفة عن طريق تطبيق Blueair Friend على الهاتف المتحرك.

ينصح باستخدام السرعة القصوى للتنظيف الأولي السريع للهواء، أو خلال النهار أو عندما يكون الهواء ملوثاً تلوثاً بالغا. يُنصح باستخدام السرعة الدنيا عند الاستخدام في الليل.

معلومات الأمان

أجهزة Blueair 405 و490i/480i هي أجهزة كهربائية. يرجى قراءة تعليمات السلامة قبل استخدام واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة. ولا يسري ضمان Blueair المحدود سوى عند استخدام الوحدة وفقاً لهذه التعليمات.

تحذير: يشير إلى وجود حالة خطيرة، إذا لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.



تنبيه: يشير إلى وجود حالة خطيرة، إذا لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.



فكرة عامة

- تحذير: لتجنب الخطر، يجب استبدال أي كابل تغذية تالف من قبل جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مناسب للقيام بذلك.
- استخدم كابل الطاقة الأرضي المرفق مع وحدة تنقية الهواء Blueair لتوصيلها مباشرة بمأخذ كهربائي أرضي مناسب. (راجع بطاقة المعدلات الموجودة على الوحدة)
- لا تغير قابس الكهرباء بأية طريقة.



الغرض من الاستخدام

- تنبيه: راقب الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية الضعيفة، أو ممن لا يتمتعون بالخبرة والمعرفة، ما لم تكن هناك تعليمات وإرشادات قد أعطيت بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.



وضع الوحدة

لا تضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة مثل الأجهزة المشعة أو المواقد أو الأفران.



ضع الوحدة في مكان يمكن للهواء التحرك فيه بسهولة دخولا وخروجاً وحول الوحدة.



لا تضع الوحدة بالقرب من الأماكن الرطبة، مثل الحمامات أو غرف الغسيل حيث يمكن أن تتلامس مع الماء.



لا تضع الوحدة في مكان أقرب من ٤ بوصة (10 سم) من أي شيء حولها.



لا تضع الوحدة في أماكن خارجية.





لا تضع الوحدة مباشرة على المفروشات الناعمة أو مقابلها مثل الفراش أو الكتان.



بدء التشغيل

توصيل جهاز تنقية الهواء الخاص بك - 490i/480i و 405.

اتبع التعليمات الواردة أدناه لربط جهاز تنقية الهواء الخاص بك بتطبيق الهاتف المتحرك Blueair Friend. يمكنك عندئذ التمكن من التحكم عن بعد.

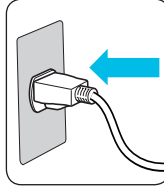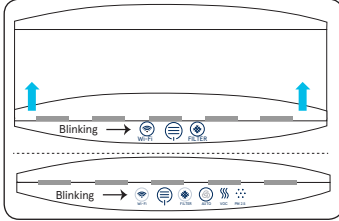

الخطوة 1

في منفذ الكهرباء الحائطي الأرضي. إذا كانت لديك وحدة بكابل طاقة قابل للإزالة، فقم بتوصيل الكابل بثبات وبشكل تام في منفذ كابل الطاقة الموجود أسفل الوحدة قبل توصيل الطرف الآخر من الكابل في منفذ الطاقة الحائطي.
افتح الغطاء الأمامي واضغط على زر ضبط سرعة تدفق الهواء الذي يعمل باللمس. عندما يبدأ رمز الواي فاي في الوميض، يمكن إقران جهاز تنقية الهواء مع تطبيق Blueair Friend الجوال.

الخطوة 2

قم بتحميل تطبيق الجوال Blueair Friend على هاتفك الذكي من متجر تطبيقاتك (Apple App Store أو من Google Play).

الخطوة 3

اربط الوحدة بتطبيق هاتفك المتحرك Blueair Friend. ابدأ تشغيل التطبيق واتبع التعليمات.
بعد توصيل جهاز تنقية الهواء الخاص بك بتطبيق الهاتف المتحرك Blueair Friend، يمكنك استخدام التطبيق للتحكم عن بُعد في الوحدة وضبط الإعدادات.

لوحة التحكم والأزرار التي تعمل باللمس

تقع أزرار لوحة التحكم التي تعمل باللمس تحت الغطاء الأمامي (لاحظ الخطوة ٢ « بدء تشغيل الوحدة »). يشير وجود دائرة رمادية حول الزر إلى أنه غير نشط. عندما يتم تشغيل الوحدة ، سوف تضيء كل الأزرار التي تعمل باللمس على لوحة التحكم (فيما عدا زر التحكم في سرعة تدفق الهواء)؛ بعد ٢٠ ثانية. اضغط على لوحة التحكم وسوف تضيء الأزرار التي تعمل باللمس مرة أخرى.

الأزرار التي تعمل باللمس في لوحة التحكم في الطراز Classic 405



- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| الحالة مع شريط أزرق واحد - الحد الأدنى للسرعة | | واي فاي
زر الحالة رمادي - متوقف (لا يوجد واي فاي) | |
| الحالة مع شريطين باللون الأزرق - الحد المتوسط | | زر الحالة «يومض» - لا يوجد اتصال. خاصية واي فاي جاهزة للاتصال. | |
| الحالة مع ثلاثة أشرطة زرقاء - الحد الأقصى للسرعة | | زر الحالة رمادي أو أزرق خاصة واي فاي متصلة | |
| المرشح
زر الحالة رمادي وأزرق - ليس ضروريًا استبدال | | التحكم في سرعة تدفق الهواء
زر الحالة رمادي - متوقف | |
| زر الحالة برتقالي - استبدال المرشح وأعد الضبط من خلال الضغط لمدة ٥ ثوان. | | زر الحالة أزرق وكافة الأشرطة رمادية -
كابل الطاقة متصل. | |

أزرار تعمل باللمس على لوحة التحكم في الطراز 480i/490i Classic

السرعة التلقائية
زر الحالة محاط بدائرة زرقاء - الوحدة قيد التشغيل

رمز زر الحالة ذات لون رمادي - وظيفة السرعة التلقائية متوقفة

رمز زر الحالة باللون الأزرق - وظيفة السرعة التلقائية قيد التشغيل

مؤشر المواد الجزيئية (PM2.5)

زر الحالة ذات لون أزرق - مستويات التلوث تتراوح من ممتازة إلى متوسطة.

زر الحالة باللون البرتقالي - مستويات التلوث تتراوح من خفيفة إلى عالية



Wi-Fi



FILTER



AUTO



VOC



PM 2.5

مؤشر المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
زر الحالة أزرق - تتراوح مستويات التلوث بين ممتازة إلى متوسطة
زر الحالة برتقالي - تتراوح مستويات التلوث من خفيف إلى عالي



راجع تطبيق الهاتف المتحرك Blueair Friend للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود ومستويات

إعدادات تطبيق الهاتف المتحرك Blueair Friend

يرجى ملاحظة أنه يجب أولاً إضافة جهاز تنقية الهواء الخاص بك إلى تطبيق الهاتف المتحرك Blueair Friend قبل أن تتمكن من التحكم في الإعدادات التالية عبر التطبيق:

ضبط سرعة تدفق الهواء

تغييرات سرعة المروحة بين سرعة 1 و 2 و 3.



ضبط حدة إضاءة المصباح ذات الصمام المشع للضوء

تغيير شدة إضاءة المصباح ذات الصمام المشع للضوء للمصابيح المرئية.



التأمين ضد عبث الأطفال

ينظم قدرتك على التحكم في وحدة تنقية الهواء من خلال لوحة التحكم.



الوضع التلقائي

يتحكم تلقائياً في سرعة المروحة بناءً على القراءات الصادرة سواء من أجهزة الاستشعار المدمجة في (طرازات «إ» فقط)، أو من جهاز مراقبة جودة الهواء الخارجي Blueair Aware.



الوضع الليلي

يسمح بتفعيل/تعطيل إعدادات معينة في أوقات محددة.



المرشحات

معلومات عامة

تسلم الوحدة بمرشح واحد HEPASilent™ مركب بها بالفعل.

تزيل المرشحات الشوائب التالية:



تزيل مرشحات SmokeStop™ كافة الملوثات السابقة، بالإضافة إلى:



هام! استخدم مرشحات Blueair الأصلية فقط لضمان الحصول على أداء مناسب لوحدةك والتمتع بتغطية كاملة للضمان..

قائمة اختيار المرشح

لنسهل عليك العثور على المرشح الصحيح في المستقبل، يرجى ملء سجل العميل أدناه والاحتفاظ بدليل المستخدم هذا كمرجع. يمكنك الاطلاع على الرقم المسلسل وقم الطراز لهذا المنتج الموجود أسفل الوحدة.

اسم البائع _____ رقم الطراز _____

عنوان البائع _____ رقم المسلسل _____

رقم الهاتف _____ تاريخ الشراء _____

برنامج الاشتراك للحصول على مرشح Blueair


هذه الخدمة المريحة متاحة في بعض البلدان فقط - اتصل بتاجر تجزئة Blueair المحلي لمعرفة ما إذا كان يمكنك الانضمام إليها أم لا.

هام!


قم دائما بإيقاف تشغيل الوحدة وفصلها من الكهرباء قبل تغيير المرشحات أو تنظيفها أو إجراء إجراءات الصيانة.

تغيير المرشحات


الخطوة 1
قم بنزع المرشح

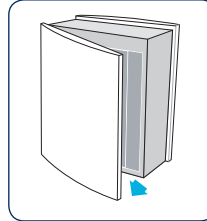


الخطوة 2
قم بنزع المرشح

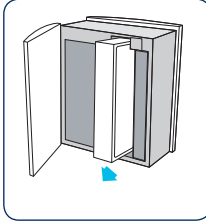


الخطوة 3
قم بتنظيف الوحدة من
الداخل بأي فرشاة ناعمة
مرفقة

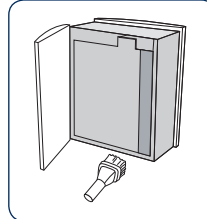

الخطوة 4
ركب مرشح Blueair البديل
مرة أخرى في الوحدة

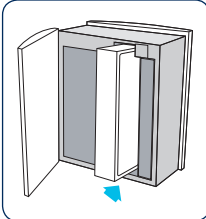

الخطوة 5
أغلق الباب الخلفي ووصل
التيار الكهربائي.

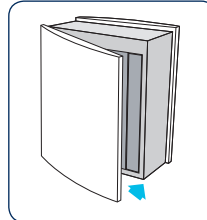

زر الحالة برتقالي - استبدل المرشح وأعد الضبط
من خلال الضغط لمدة 5 ثوان.



العناية بالجهاز وصيانتة

نصح بالتنظيف الدوري للوحدة للحفاظ عليها في أفضل حالة.

عند تغيير المرشحات

1. امسح ونظف الجانب السفلي من الغطاء بعد نزعها.
2. قم بتنظيف في مدخل الهواء من الداخل باستخدام فرشاة ناعمة و / أو غيرها من الأدوات المناسبة.
3. نظف مداخل الهواء الصغير باستخدام فرشاة ناعمة رقيقة.

فكرة عامة

1. نشف السطح الخارجي للوحدة بقطعة قماش ناعمة ونظيفة ورطبة.
2. لا تنظف الوحدة أبداً باستخدام البنزين أو المذيبات الكيميائية أو المواد المسببة للتآكل، فمثل هذه المواد قد تؤدي إلى تلف السطح.
3. لا تسمح للأجسام الغريبة بالدخول في فتحات التهوية أو فتحات العادم. فهذا قد يسبب صدمة كهربائية أو تلف الوحدة.
4. لا تحاول إصلاح أو تعديل أي من الوظائف الكهربائية أو الميكانيكية في وحدة Blueair بنفسك. اتصل بالموزع المحلي أو Blueair للحصول على معلومات الضمان.

حماية البيئة

لنحمي البيئة!

تم تصميم منتجاتنا وحزمنا بشكل مستدام وهي مصنوعة من مواد يمكن إعادة تدويرها. يجب عدم التخلص من المرشح أو المنتج مع القمامة المنزلية. يجب إحضار المنتج إلى أقرب خدمة رسمية لإعادة تدوير القمامة.




التعليمات والدعم

إذا كان لديك أسئلة حول مجموعة Blueair Classic، يرجى زيارة موقع www.blueair.com أو الاتصال بتاجر تجزئة Blueair المحلي الخاص بك.

معلومات الضمان

يسري ضمان Blueair المحدود فقط إذا تم استخدام الوحدة وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل.

المواصفات الفنية للطرازات *Classic 480i/490i/405

الدخان	الغبار	اللحاح	معدل إخراج الهواء التنظيف (م3/دقيقة)**
 280	 300	 300	
حجم الغرفة			434 قدم مربع (40 م2)
تغييرات الهواء لكل ساعة ***			5
تدفق الهواء (السرعات 1-2-3)			350-500-275 (م3/دقيقة)
احجم (ارتفاع×عرض×عمق):			23 × 20 × 11 بوصات (590 × 432 × 209 ملم)
وزن المنتج:			33 رطل (15 كجم)
استهلاك الطاقة (السرعات 1,2,3)****			15-25-90 واط
مستويات ضغط الصوت (السرعات 1,2,3)			32-42-52 ديسيبل (أ)
مؤشر استبدال الفلتر			نعم
خيارات التحكم في السرعة			480i/490i 405
مستشعرات جودة الهواء			480i/490i 405
أجهزة استشعار مدمجة للكشف عن عن المركبات العضوية المتطايرة والجسيمات الدقيقة ودرجة الحرارة والرطوبة بدون مستشعرات - استخدام اختياري لجهاز Blueair Aware			3-2-1 لا تعمل باللمس، هاتف ذكي (وضع تلقائي) 3-2-1 لا تعمل باللمس، هاتف ذكي

يمكن إعادة تدوير الوحدة بالكامل

تعتبر المشاكل المتعلقة بالشبكة الخارجية التي قد تؤثر على عمل وأداء الجهاز خارج نطاق صلاحيات Blueair وغير مسؤولة عنها. يرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت للحصول على المساعدة.

- * المواصفات وفقاً للطرازات المستخدمة في الولايات المتحدة (120 فولت تيار متردد، 60 هرتز مع فلتر الجسيمات)
- ** يشير معدل تسليم الهواء النقي (CADR) إلى كمية الهواء الذي تمت تنقيته والتي يتم إخراجها (تدقيها) من خلال جهاز تنقية الهواء عند تشغيله على أعلى إعدادات. ومدى كفاءة النظام في إزالة دخان التبغ والغبار وحبوب اللقاح من الهواء (الكفاءة). يتم إجراء الاختبارات وفقاً لأنظمة ANSI/AHAM AC 1. الحد الأقصى لمعدل إخراج الهواء النقي وفقاً لهذه المواصفات هو: دخان التبغ: 450 متر مكعب/دقيقة، / غبار: 400 متر مكعب/دقيقة، / حبوب لقاح: 450 متر مكعب/دقيقة.
- *** يتم احتساب تغييرات الهواء في الساعة على أساس مساحة الغرفة الموصى بها، بافتراض أن مساحة الغرفة هي 8 قدم (2.4 متر ارتفاع السقف). بالنسبة للغرف الأصغر، سوف تزداد معدلات تغيير الهواء في الساعة
- **** يؤثر الجهد الكهربائي والتردد على استهلاك الوحدة للطاقة. لذا فقد يكون استهلاك الطاقة مختلفاً عن القيمة المذكورة.

لطفا پیش از استفاده از دستگاه تصفیه هوای Blueair Classic سری 200 ، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید

توجه:
این محصول دارای مدل‌های متفاوتی می باشد.

فهرست مطالب

115	اطلاعات کلی
116	راه اندازی دستگاه
116	تنظیم سرعت فن (جریان هوا)
117	نکات ایمنی
118	جایگذاری دستگاه
118	راه اندازی دستگاه
119	کنترل پنل و دکمه های لمسی
120	تنظیمات برنامه تلفن همراه Blueair Friend
121	فیلترها
122	تعویض فیلتر
123	مراقبت و نگهداری
124	مشخصات فنی مدل Classic 480i/490i/405


اطلاعات کلی

Blueair سری 400

دستگاه های تصفیه هوای Blueair سری 400 قابلیت اتصال به WIFI دارند و در دو مدل عرضه می شوند. مدل 480i/490i دارای سنسورهای داخلی برای تشخیص PM2.5 (آلودگی ذرات)، ترکیبات آلی فرار (VOC)، دما/رطوبت می باشد ولی مدل 405 هیچ سنسور داخلی ندارد.

تنظیمات دستگاه تصفیه هوا را می توان به صورت دستی، از هرجایی و در هر زمانی از طریق دکمه های لمسی کنترل پنل زیر درپوش تاشو، یا برنامه تلفن همراه Blueair Friend™ انجام داد


مدل 405

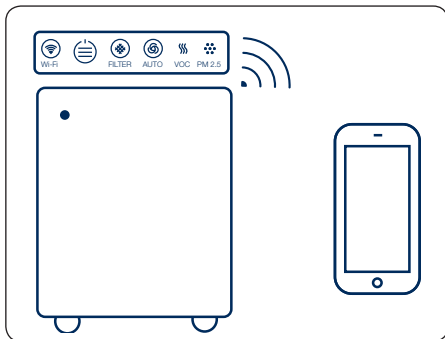

دستگاه تصفیه هوا همچنین می تواند به صورت خودکار و بر اساس نتایج تشخیص کیفیت هوا از طریق سنسورهای داخلی خود (مدل 480i/490i)، یا از طریق دستگاه کنترل کیفیت هوای خارجی Blueair Aware™ (405) (اختیاری) تنظیم شود


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از دستگاه تصفیه مجهز به مانیتور کیفیت هوای Blueair Aware به دفترچه راهنمای Blueair Aware و اطلاعات پشتیبانی آن مراجعه کنید.

مدل 480i/490i

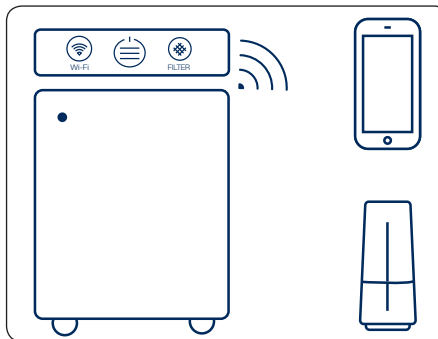

بررسی اجمالی دستگاه

1. کنترل پنل
2. LED آبی
3. درپوش جلویی
4. "دستگیره"
5. ورودی هوا (سمت راست)
6. خروجی هوا (سمت چپ)
7. درپوش پشت دستگاه
8. فیلتر ذرات،
Smokestop™
9. فیلتر Smokestop™
10. بسته شامل:
- کارت خوش آمدگویی
- دفترچه راهنمای کاربر

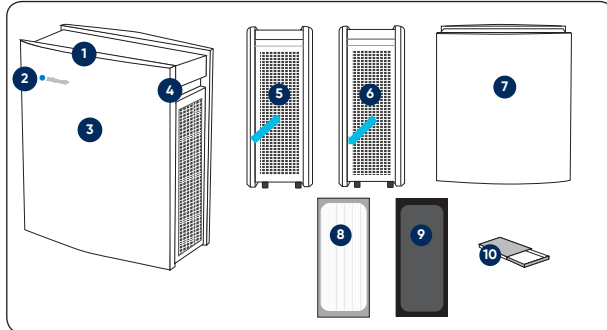

تنظیم سرعت فن (جریان هوا)

برای مشاهده روشهای مختلف کنترل دستگاه تصفیه هوای خود به جدول زیر رجوع کنید

405	480i/490i	روشهای متفاوت کنترل
		کنترل دستی از طریق دکمه های روی کنترل پنل
		کنترل از راه دور از طریق برنامه تلفن همراه همراه Blueair Friend.
		تشخیص اتومات کیفیت هوا از طریق سنسورهای داخلی. این کارکرد را می توان از طریق دکمه های لمسی روی کنترل پنل یا برنامه تلفن همراه Blueair Friend فعال کرد
		تشخیص اتومات کیفیت هوا بوسیله دستگاه کنترل کیفیت هوای خارجی Blueair Aware. این کارکرد را میتوان از طریق برنامه تلفن همراه Blueair Friend فعال کرد.

برای نظافت سریع اولیه و استفاده از دستگاه در طول روز و زمانی که هوا به شدت آلوده است، توصیه می شود از حداکثر سرعت استفاده کنید. برای استفاده از دستگاه در طول شب باید از سرعت متوسط استفاده نمایید.

نکات ایمنی

دستگاههای تصفیه هوای Blueair مدل 405 و 480i/490i برقی هستند. لطفاً پیش از استفاده، دستورالعمل‌های ایمنی را خوانده و به منظور کاهش خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آسیب دیدگی، احتیاط‌های لازم را رعایت کنید. تنها زمانی دستگاه تصفیه هوای شما شامل گارانتی محدود Blueair می‌شود که براساس این دستورالعملها از آن استفاده نمائید.

هشدار: این علامت نشان‌دهنده موقعیتی خطرناک است که در صورت عدم اجتناب از آن، ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی شود.
احتیاط: این علامت نشان‌دهنده موقعیتی خطرناک است که در صورت عدم اجتناب از آن، ممکن است منجر به آسیب جزئی یا متوسط شود.



اطلاعات کلی

- هشدار: جهت اجتناب از خطر، در صورت آسیب دیدن کابل برق، از سازنده، نماینده خدمات یا افراد واجد شرایط دیگر بخواهید تا آن را تعویض نمایند.
- جهت اتصال مستقیم دوشاخه دستگاه تصفیه هوای Blueair به پریز برق مناسب، از سیم ارت استفاده کنید. (لطفاً به برچسب رده بندی روی دستگاه مراجعه نمائید).
- به هیچ وجه دوشاخه دستگاه را تعویض نکنید.



کاربرد موردنظر

- احتیاط: مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی که از توانایی‌های فیزیکی، حسی یا ذهنی کمی برخوردارند (از جمله کودکان) یا کسانی که تجربه و اطلاعاتی در این زمینه ندارند، در نظر گرفته نشده است؛ مگر آنکه تحت نظارت فردی باشند که مسئول سلامتی آنها بوده و دستورالعملهای استفاده از دستگاه را در اختیار آنها گذاشته باشد.



جایگذاری دستگاه

از نصب دستگاه در مجاورت منابع گرمازا نظیر رادیاتور، شومینه، یا اجاق گاز خودداری کنید.



دستگاه را در مکانی قرار دهید که هوا به راحتی در اطراف آن جریان داشته باشد.



دستگاه را نزدیک محل‌های مرطوب مانند حمام یا رختشویخانه، که امکان خیس شدن آن وجود دارد قرار ندهید.



فاصله دستگاه از اجسام دیگر نباید کمتر از 4" (10 cm) باشد.



دستگاه را در فضای باز قرار ندهید.



از تماس مستقیم دستگاه با اجسام نرمی نظیر ملحفه یا پارچه های کتان جلوگیری کنید.



راه اندازی دستگاه


اتصال دستگاه های تصفیه هوای مدل 480i/490i و 405

برای اتصال دستگاه تصفیه هوای خود به برنامه تلفن همراه Blueair Friend، از دستورالعمل‌های زیر استفاده کنید. با این راه می‌توانید کنترل از راه دور را فعال کنید.

مرحله ۱

کابل برق فیکس شده را به یک پریز برق دیواری وصل کنید. در صورتیکه کابل برق دستگاه شما قابل جدا شدن می باشد، ابتدا آن را محکم به سوکت برق تعبیه شده در زیر دستگاه وصل کنید، سپس انتهای دیگر آن را به پریز برق دیواری وصل کنید..

درپوش تاشو را باز کرده و دکمه لمسی سرعت جریان هوا را فشار دهید. زمانی که علامت Wi-Fi شروع به چشمک زدن کرد، دستگاه تصفیه هوا می‌تواند با برنامه تلفن همراه Blueair Friend جفت شود

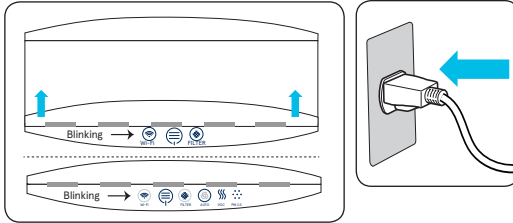

مرحله ۲

برنامه تلفن همراه Blueair Friend را از برنامه های app store یا Google Play روی تلفن همراه هوشمند خود دانلود کنید.

مرحله ۳

دستگاه خود را به برنامه تلفن همراه Blueair Friend وصل کنید. برنامه را راه اندازی کرده و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. بعد از وصل کردن دستگاه تصفیه هوا به برنامه تلفن همراه Blueair Friend، می‌توانید از این برنامه برای کنترل دستگاه از راه دور و انجام تنظیمات آن استفاده کنید.

کنترل پنل و دکمه‌های لمسی

کنترل پنل و دکمه‌های لمسی زیر درپوش تاشو قرار دارند (به مرحله ۲ بخش «راه‌اندازی دستگاه» مراجعه کنید). دایره خاکستری دور دکمه لمسی نشان‌دهنده غیرفعال بودن آن است. هنگامی که دستگاه روشن می‌شود، تمامی دکمه‌های لمسی روی کنترل پنل (به‌جز دکمه کنترل سرعت جریان هوا)؛ بعد از ۲۰ ثانیه کم‌نور خواهند شد. با ضربه زدن به کنترل پنل تمامی دکمه‌ها مجدداً پر نور می‌شوند.

دکمه‌های لمسی کنترل پنل مدل Classic 405



- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| وضعیت ۱ خط آبی - حداقل سرعت | | Wi-Fi
وضعیت خاکستری - خاموش Wi-Fi وصل نیست | |
| وضعیت ۲ خط آبی - سرعت متوسط | | وضعیت چشمک‌زن - اتصال برقرار نیست. Wi-Fi آماده اتصال است. | |
| وضعیت ۳ خط آبی - حداکثر سرعت | | وضعیت خاکستری و آبی
Wi-Fi متصل است | |
| فیلتر
وضعیت خاکستری و آبی - در حال حاضر نیازی به تعویض فیلتر نیست. | | کنترل سرعت جریان هوا
وضعیت خاکستری - خاموش | |
| وضعیت نارنجی - فیلتر را تعویض کنید و با فشار دادن دکمه به مدت ۵ ثانیه، دستگاه را بازنشانی کنید. | | وضعیت آبی و تمامی خطوط، خاکستری هستند - کابل برق وصل شده است. | |

دکمه‌های لمسی کنترل پنل مدل Classic 480i/490i



سرعت اتومات
وضعیت دایره آبی - دستگاه روشن است
وضعیت علامت خاکستری - سرعت اتومات
غیرفعال است
وضعیت علامت آبی - سرعت اتومات فعال است



WI-FI



FILTER



AUTO



VOC



PM2.5



نشانگر PM2.5
وضعیت آبی - سطح آلودگی از عالی تا متوسط
وضعیت نارنجی - سطح آلودگی از کم تا زیاد



نشانگر VOC
وضعیت آبی - سطح آلودگی از
عالی تا متوسط
وضعیت نارنجی - سطح آلودگی از کم تا زیاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سطوح و آستانه آلودگی به برنامه تلفن همراه Blueair Friend مراجعه کنید

تنظیمات برنامه تلفن همراه Blueair Friend

قبل از اینکه تنظیمات زیر را از طریق برنامه کنترل کنید، لطفاً توجه داشته باشید ابتدا باید دستگاه تصفیه هوای خود را به برنامه تلفن همراه Blueair Friend اضافه کنید:



تنظیم سرعت جریان هوا
سرعت فن را بین سرعت‌های ۱، ۲ و ۳ تغییر می‌دهد..



تنظیم شدت نور LED
شدت نور LED چراغهایی را که قابل رؤیت هستند تغییر می‌دهد..



قفل کودک
به شما این امکان را می‌دهد که دستگاه تصفیه هوا را از طریق کنترل پنل روی دستگاه، کنترل کنید



حالت اتومات
براساس اطلاعات بدست آمده از سنسورهای داخلی (فقط مدل‌های سری "i") یا دستگاه کنترل کیفیت هوای
خارجی Blueair Aware، سرعت فن را بصورت اتومات کنترل می‌نماید



حالت شب
امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن تنظیماتی خاص برای زمان‌های مشخص را فراهم می‌کند.

فیلترها

اطلاعات کلی

دستگاه همراه با یک فیلتر HEPASilent™ که از قبل روی آن نصب شده است عرضه می‌شود. فیلترهای ذرات باعث از بین رفتن آلاینده‌های زیر می‌شوند:



فیلترهای کربن‌دار تمام آلاینده‌های بالا و همچنین آلاینده‌های زیر را از بین می‌برند:



مهم! به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه خود و برخورداری از پوشش کامل ضمانت‌نامه تنها از فیلترهای Blueair اصل استفاده کنید.

چک لیست فیلتر

به منظور سهولت در پیدا کردن فیلتر مناسب در آینده، لطفاً سوابق مشتری را در زیر وارد کنید و از این دفترچه راهنمای کاربر به عنوان مرجع استفاده کنید. شماره‌های مدل و سریال محصول، روی برجسب زیر دستگاه درج شده است.

نام فروشنده _____ شماره مدل _____
آدرس فروشنده _____ شماره سریال _____
شماره تلفن _____ تاریخ خرید _____

برنامه اشتراک فیلتر Blueair

این سرویس در بعضی از کشورها ارائه می‌شود - برای آگاهی از امکان عضویت خود با فروشنده Blueair محل خود تماس بگیرید.


مهم!

همیشه قبل از اقدام برای تعویض فیلتر، نظافت یا انجام تعمیرات، دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید.

تعویض فیلتر


مرحله ۱

درپوش پشتی را باز کنید

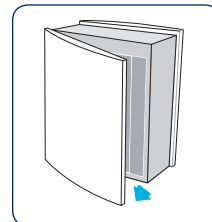


مرحله ۲

فیلتر را درآورید

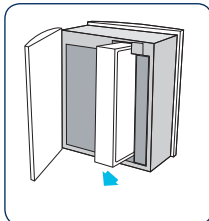


مرحله ۳

داخل دستگاه را با برس نرم تمیز کنید

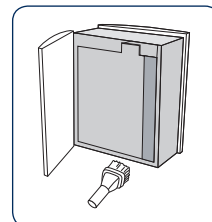


مرحله ۴

فیلتر جایگزین Blueair را در جای خود قرار دهید

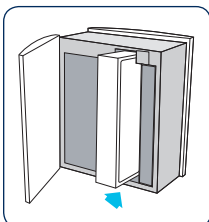

مرحله ۵

درپوش پشتی را ببندید و دوشاخه دستگاه را به برق وصل کرده و آن را روشن کنید. حالا می توانید از دستگاه استفاده کنید.

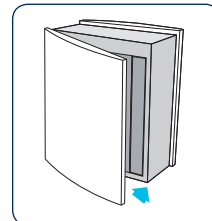

وضعیت نارنجی - فیلتر را تعویض کنید و با فشار دادن دکمه به مدت ۵ ثانیه دستگاه را بازنشانی کنید.



مراقبت و نگهداری

جهت نگهداری دستگاه در بهترین شرایط ، توصیه می شود آن را بطور مرتب تمیز کنید.

هنگام تعویض فیلترها

1. بعد از باز کردن درپوش ، زیر آن را تمیز کنید.
2. با استفاده از یک برس نرم و یا وسیله مناسب دیگری ، داخل دریچه ورود هوا را تمیز کنید..
3. ورودی های کوچک هوا را با برسی نرم تمیز کنید.

اطلاعات کلی

1. قاب دستگاه را با یک پارچه نرم، تمیز و نم‌دار پاک کنید.
2. هرگز دستگاه را با استفاده از گازوئیل ، محلولهای شیمیایی یا مواد خوردنده ، تمیز نکنید زیرا این مواد به بدنه دستگاه آسیب می‌رسانند.
3. از ورود اجسام خارجی به داخل دریچه های تهویه و خروج هوا ، جلوگیری نمائید. درغیراینصورت باعث برق گرفتگی یا آسیب دیدن دستگاه خواهد شد.
4. هیچگاه شخصاً اقدام به تعمیر یا تنظیم قسمتهای الکتریکی یا مکانیکی دستگاه Blueair خود نکنید. جهت اطلاع از گارانتی دستگاه ، با نماینده مجاز خدمات یا شرکت تهویه نیا تماس بگیرید.

محافظت از محیط زیست

بیایید از محیط زیست محافظت کنیم!
محصولات و بسته‌بندی‌های ما همیشه با استفاده از مواد قابل‌بازیافت طراحی و ساخته می‌شوند. فیلتر یا خود محصول را در زباله‌های خانگی نیاندازید. آن را به نزدیکترین محل معتبر بازیافت زباله تحویل دهید.




کمک و پشتیبانی

لطفاً درصورت داشتن هرگونه سؤال درمورد دستگاه Blueair سری Classic ، به آدرس www.blueair.com مراجعه کرده ویا با نمایندگی مجاز خدمات تماس بگیرید.

اطلاعات ضمانت‌نامه

دستگاه فقط درصورتی تحت پوشش گارانتی Blueair قرار میگیرد که از آن طبق دستورالعملهای مندرج در این دفترچه راهنما استفاده شود.

مشخصات فنی مدل Classic 480i/490i/405

دود	گرد و غبار	گرده گیاهان	CADR میزان تولید هوای تمیز (cfm)**
 280	 300	 300	
434 sq.ft. (40 m ²)	اندازه اتاق		
5	تغییرات هوا در هر ساعت ***		
120-200-350 cfm	جریان هوا (سرعت 1-2-3)		
23 x 20 x 11 in. (590 x 500 x 275 mm)	اندازه (عمق x عرض x ارتفاع):		
33 lbs (15 kg)	وزن دستگاه:		
15-25-90 W	مصرف انرژی (سرعت ۱،۲،۳)****		
32-42-52 dB(A)	میزان شدت صدا (سرعت ۱،۲،۳)		
بله	نشانگر تعویض فیلتر		
۱-۲-۳، غیرلمسی، تلفن هوشمند (حالت خودکار) ۱-۲-۳، غیرلمسی، تلفن هوشمند	480i/490i 405	گزینه‌های کنترل سرعت	
بدون سنسور - امکان استفاده اختیاری با دستگاه Blueair Aware سنسورهای داخلی برای PM2.5، VOC، دما و رطوبت	480i/490i 405	سنسور کیفیت هوا	
کل دستگاه قابل بازیافت است..			

- * مشکلات خارجی شبکه که عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار می دهند خارج از کنترل Blueair است. برای دریافت کمک، با ارائه دهنده سرویس اینترنت خود تماس بگیرید. این مشخصات بر اساس مدل های آمریکایی (مدل 60Hz 120VAC، مجهز به فیلتر درات) می باشد.
- ** CADR نشاندهنده میزان هوای تمیز تولید شده توسط دستگاه تصفیه هوا در حداکثر تنظیمات خود، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آلاینده های موجود در هوا نظیر دود سیگار، گرد و غبار، و گرده گیاهان است. (کارایی)
آزمایش ها مطابق با استاندارد ANSI/AHAM AC-1 انجام می شوند. حداکثر مقدار مجاز CADR براساس این استاندارد عبارت است از: دود سیگار: 0.450 cfm / گرد و غبار: 0.400 cfm / گرده گیاهان: 0.450 cfm
- *** تعویض هوا در هر ساعت براساس اندازه پیشنهادی اتاق، با این فرض که ارتفاع کف تا سقف آن ۸ فوت (2.4m) است، محاسبه می شود. برای اتاقهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.
- **** ولتاژ برق و فرکانس موجود، برمیزان مصرف برق دستگاه تأثیر دارند. بنابراین، ممکن است مقدار برق مصرفی با مقدار ذکر شده تفاوت داشته باشد.



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair AB Middle East, Jafza One,

Office No. AB1503
Jebel Ali free Zone, P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Ph :+971 (4)8821244
Email : salesme@blueair.se
Web : www.blueair.com/ae

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
USA
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.

Registered Office:
S-237, Greater Kailash-11,
New Delhi 110048
India
Tel: +91-124-4646119
info@blueair.in; www.blueair.com/in
Toll free info number: 18008331188

Blueair (Shanghai)

Trading Co. Ltd.
10th floor City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn